Pioneer


デジタルフォトフレーム

機種名

HF-T730/T830

取扱説明書
（保証書付）

このたびは、パイオニアのデジタルフォトフレームをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。

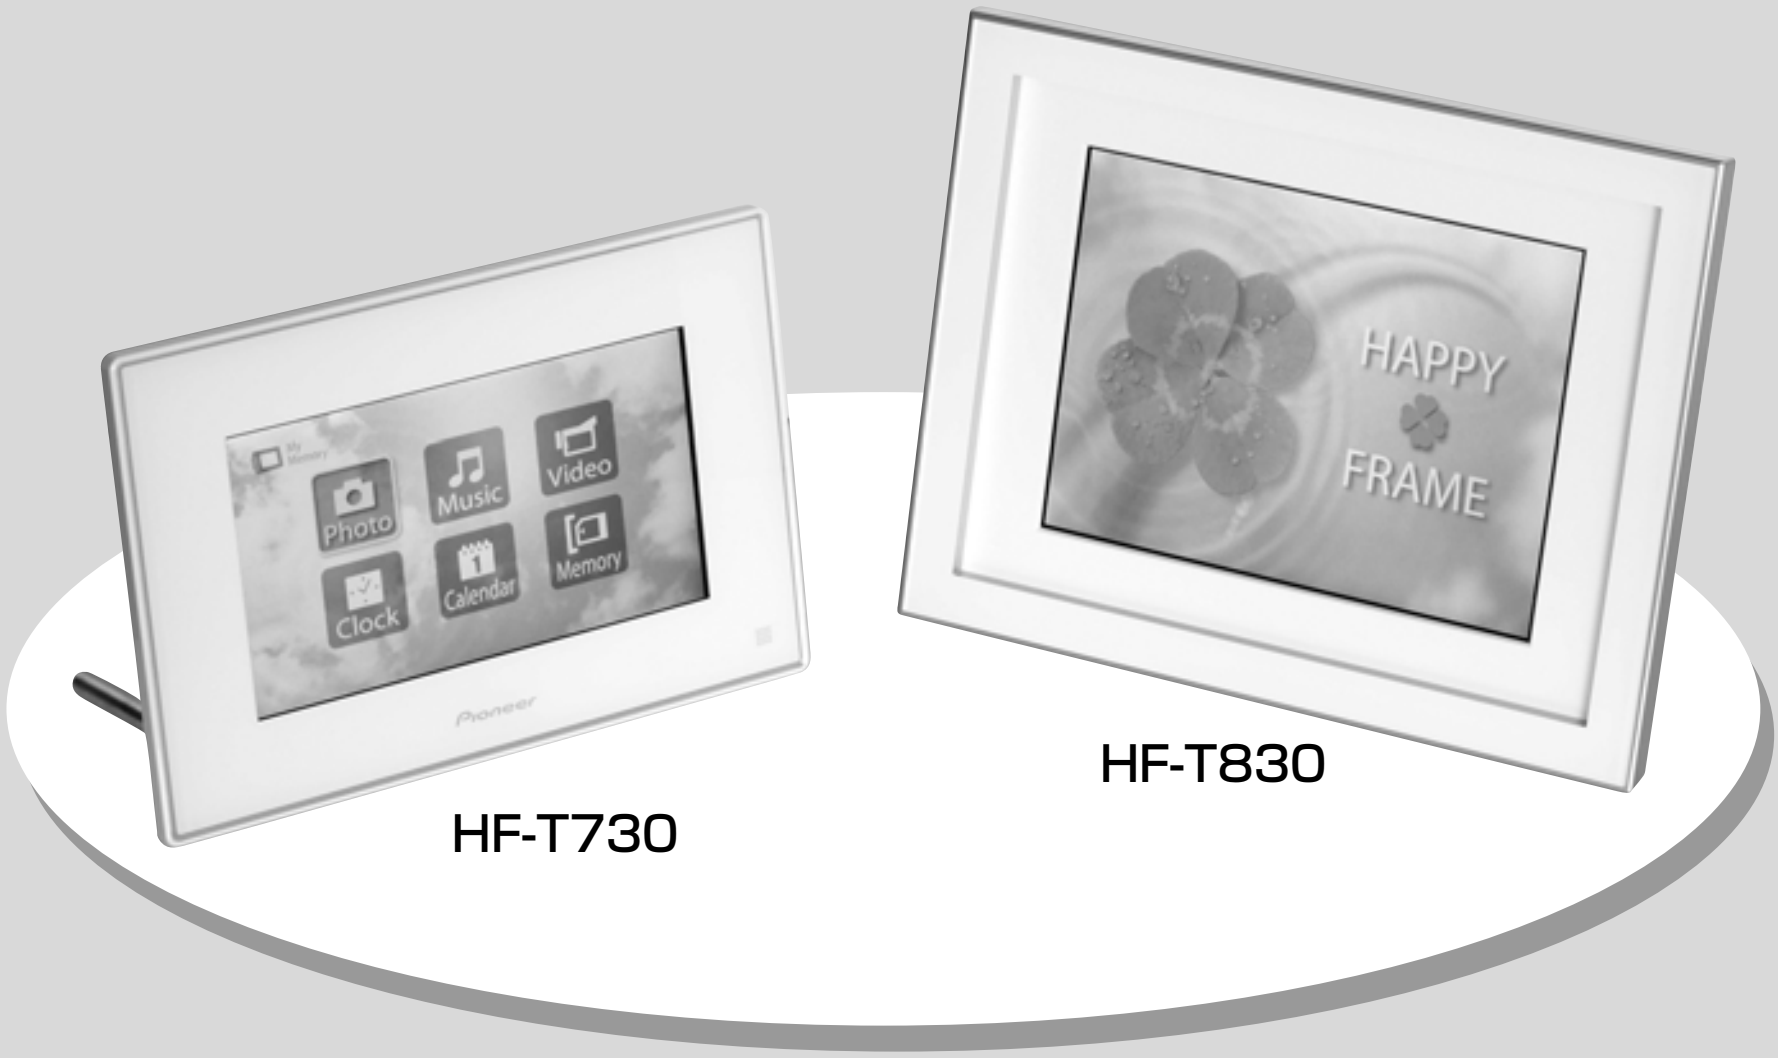

HF-T730　HF-T830

お客様相談室 本製品のお問い合わせ窓口

東日本地区：TEL. 所沢 04-2949-5131

西日本地区：TEL. 大阪 06-6533-0099

専用FAX：所沢 04-2949-5501

●電話番号をよくご確認の上、市外局番より、お間違えのないようおかけください。
●名称、所在地、電話番号は変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

目　次

機能名称から探すときは、「さくいん」が便利です。(67ページ)

お使いになる前に

準　備

写真を見る

動画を見る

音楽を聴く

いろいろな機能

必要なときは

困ったときは

安全上のご注意－必ずお守りください

次ページへつづく

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示で案内しています。その表示と意味は次のようになっています。

■ 表示内容を無視して誤った取扱をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠危険	死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。
⚠警告	死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠注意	傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容です。

■ 下記の ⚠ 記号は注意（警告を含む）しなければならない内容です。

■ 下記の 🛇 🛇 🛇 🛇 🛇 🛇 記号は禁止(してはいけないこと)を示しています。

■ 下記の ❗ や 🔌 記号は行動を強制したり指示する内容です。

●電池の取扱について

⚠危険

液もれや、発熱・破裂により、やけどやけがのおそれがありますので、次のことをしないでください。

- **指定以外の電池を使用しない**
- **プラス（＋）、マイナス（－）を逆にして入れない**
- **火の中に投入しない**
- **ショート・充電・加熱・分解・改造しない**

禁止

水や海水につけたり濡らさない

電池の発熱やサビの原因となります。

禁止

電池の“液”が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す

皮膚に障害をおこす恐れがあります。

電池の“液”が目に入ると危険

失明の恐れがあります。こすらずに、すぐにきれいな水で充分洗い、直ちに医師の治療を受けてください。

電池は（乳）幼児の手の届かない所に保管し、（乳）幼児が機器から取り出さないように注意する

電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となることがあります。万一、飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。

●電池の取扱について（つづき）

⚠注意

高温になる場所で使用したり、放置したりしない

禁止


電池の液もれ、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。

●ACアダプターの取扱について

⚠警告

タコ足配線はしない、また、ホットカーペットや床暖房の上に置かない

禁止

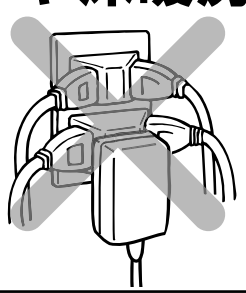

火災・過熱の原因となります。

濡れた手でACアダプターにさわらない

禁止

感電の原因となります。

付属以外のACアダプターは使用しない

禁止

火災・感電・故障の原因となります。

雷が鳴り出したら、本機やACアダプターには触れない

禁止

感電の原因となります。

- **ACアダプターの刃や周辺に付着したほこりや金属などを取り除く**

- **ACアダプターのコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたりしない**

禁止

万一、コードが傷んだときは（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

次ページへつづく

●ACアダプターの取扱について(つづき)

⚠注意

熱でコードの被覆が溶ける原因になるので、ACアダプターのコードをストーブなどの熱器具に近づけない

禁止

発熱の原因になるので、ACアダプターはゆるみのあるコンセントに差し込まない

禁止

コードを傷める原因になるので、ACアダプターを抜くときは必ず本体を持って抜く

火災・感電の原因となることがあります。


本機を海外旅行者用の電子式変圧器(トラベルコンバーター)に接続しないでください。

発熱や事故の原因となります。

ACアダプターは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因となることがあります。また、ACアダプターの刃に触れると感電の原因となることがあります。

なお、壁面にあるコンセントにはACアダプターの上下を逆に差し込まないでください。(逆に差し込むと外れやすくなります。)

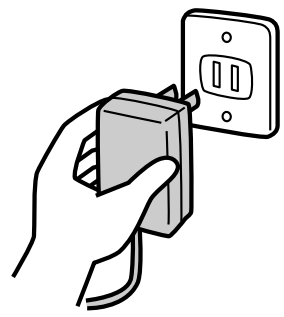

ACアダプターに付着したほこりなどは、乾いた布で定期的に取り除く

プラグなどにほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり火災の原因となります。

●本体・リモコンの取扱について

⚠警告

煙が出たり、変なにおいがするときはACアダプターをコンセントから抜く

ACアダプターを抜く

万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。すぐにACアダプターをコンセントから抜き、内部などを開けずに煙が出なくなるのを確認して修理窓口または販売店に修理をご依頼ください。ACアダプターは容易に手が届くようなコンセントに接続してください。お客様による修理、確認などは危険ですので、絶対におやめください。

機器本体や付属品は、（乳）幼児の手の届かない場所におく

内部に手を入れると、挟まれてけがをしたり、温度の高い部分にさわってやけどをすることがあります。また、本体小物部品、絶縁シート、メモリーカードや変換アダプターを飲み込むおそれがあります。（乳）幼児の手の届かない場所に置き、お子様が触らぬようご注意ください。
万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

本機の近くに火がついたろうそくなどの裸火を置かない

火災の原因となります。

次ページへつづく

●本体・リモコンの取扱について（つづき）

⚠警告

分解・改造しない

禁止

開口部から金属類を差し込んだり、落とし込んだりしない

禁止

万一、入った場合は、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

風呂やシャワー室では使用しない

禁止

火災・感電・故障の原因となります。

本機の上や近くに水などの入った容器や小さな金属物を置かない、水をこぼさない、小さな金属を中に入れない

禁止

水などで濡らさない

禁止

万一、内部に水などが入ったときはACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

火災・感電・故障の原因となります。

⚠注意

■次のような場所に設置しない

- **調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるところ**
- **湿気やほこりの多いところ**

禁止

火災・感電の原因となることがあります。

直射日光の当たるところ

禁止

内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

極端に寒いところや暑いところ、急激な温度変化のあるところ

禁止

故障の原因となることがあります。

不安定な場所や振動の多いところ

禁止

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。

⚠注意

■その他

壁掛けにするときは落下しないようにしっかり固定する

落下すると、けが・故障の原因となることがあります。

液晶画面に重いものを載せたり、衝撃を与えない

禁止

壊れてけがの原因となることがあります。

メモリーカード、USBメモリー、コネクターなどを本機に取り付けたり、または取り外すときは、本体に手を添えて行なってください。

落下すると、けが・故障の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、安全のため必ずACアダプターをコンセントから抜く

ACアダプターを抜く

長期間使用しないときは、リモコンから電池を取り出す

電池を入れたままにしておくと、過放電により漏液の原因になります。

スタンドを持って本体を持ち上げない

禁止

スタンドがゆるんで本体が落下すると、けが・故障の原因となることがあります。

液晶画面を長時間続けて見ない

禁止

液晶画面を長時間連続して見ると、目が疲れたり、視力が低下するおそれがあります。液晶画面を見続けて体の一部に不快感や痛みを感じた場合は、すぐに本機の使用をやめて休息してください。休息しても不快感や痛みがとれない場合は、ただちに医師に相談してください。

液晶画面を強く押したり、強い衝撃を与えない

禁止

液晶画面が割れた場合は、画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症などの原因となることがあります。

- 万一口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり皮膚に付着した場合は、すぐにきれいな水で充分に洗い流し、医師に相談してください。

ACアダプターは容易に手が届くようなコンセントに接続する

電源の供給を完全に停止するためには、ACアダプター（遮断装置）を抜く必要があります。万一の事故に備え、ACアダプター（遮断装置）に容易に手が届くように設置してください。

 次ページへつづく

バックアップのおすすめ

本機は内部にメモリーを内蔵しており、写真、音楽、動画をコピーすることができます。（内蔵メモリー）
万一の誤消去や破損にそなえ、コンピューターなどでデータのコピーをおとりください。（51～52ページ）

液晶画面について

- 液晶画面に表示される写真と実際の写真では、画質または色が異なる場合があります。これは、発色方法の違いや液晶画面個々の特性の違いによるもので、液晶画面に表示される写真はあくまで目安とお考えください。
- 液晶画面を強く押さないでください。液晶画面にムラが出たり、故障の原因となります。
- 液晶画面を太陽に向けたままにしないでください。故障の原因となります。
- 液晶画面は非常に高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある可能性があります。また、電源を切ったときに数秒間液晶画面に乱れが出ることがあります。いずれの場合も故障ではありません。
- 寒い場所で使うと、液晶画面が暗くなりますが、故障ではありません。本体の温度が上がると元に戻ります。
- 常温を下回る低温や、常温を上回る高温になると映りが悪くなることがありますが、故障ではありません。常温に戻ると回復します。

結露について

結露とは、寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の内部に水滴がつくことです。この状態で本機を使用すると、正常に動かず、故障の原因となります。結露の可能性のあるときは、電源を切り、しばらくそのまま放置しておいてください。

商標について

- SDロゴは、商標です。
- SDHCロゴは、商標です。
- SDメモリーカードはパナソニック株式会社、米国サンディスク社、株式会社東芝の商標です。
- miniSDカード、microSDカード、SDHCメモリーカード、miniSDHCカード、microSDHCカードは SD アソシエーションの商標です。
- マルチメディアカードは独 Infineon Technologies AG 社の登録商標です。
- メモリースティック、メモリースティック Duo、メモリースティックマイクロ、メモリースティック PRO、メモリースティック PRO　Duo、メモリースティック PRO-HGDuo はソニー株式会社の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows 7、Windows Vista、Windows XP は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本製品は、米国 Microsoft Corporationが所有する技術を使用しています。米国 Microsoft Licensing Inc.の許可を得ずに使用または頒布できません。
- ”HAPPY FRAME ” はパイオニアコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、Ⓡマークは明記していません。

知っておいていただきたいこと

複製の禁止事項

他人の著作権保護の対象となっている絵画、写真、書籍などは個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

■ 著作権について

各種CD、TV映像、画像など著作権の対象となっている著作物、その他、あなたが撮影・制作した以外のものを複製・編集・印刷することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物・編集物・印刷物を使用する場合に限って許されています。

利用者自身が複製対象物について著作権などを有しているか、あるいは、複製などについて著作権者などから許諾を得ているなどの事情が無いにもかかわらず、この範囲を越えて、複製・編集・印刷や、複製物・編集物・印刷物を使用した場合には、著作権などを侵害することとなり、著作権者などから損害賠償請求などを請求されることとなりますので、そのような利用方法は、厳重に控えてください。

また、本機において写真の画像データを利用する場合は、上記著作権侵害にあたる利用方法は厳重にお控えいただくことはもちろん、他人の肖像を勝手に使用・改変などをすると、肖像権を侵害することになりますので、そのような利用方法もお控えください。

なお、実演、興行、展示物の中には撮影を限定している場合がありますのでご注意ください。

本書での説明について

- 本書は、リモコン操作を基本に説明しております。
- ボタンの表記は [戻る/停止] や [設定] などの [　] (四角) で表しています。
- 本書で使われているイラストや画面は、特に説明が必要な箇所を除き、HF-T730を使用しています。また、本書で使われているイラストや画面は、実際のものと異なる場合があります。


■ 商品の故障、誤動作などによる記録内容の破損または消去など付随的損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。

ご注意　NOTICE
この製品は日本国内向けに製造されたものです。海外では、ご使用にはなれません。
For Japanese standards only. This set cannot be used outside of Japan.


この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B


商品の確認

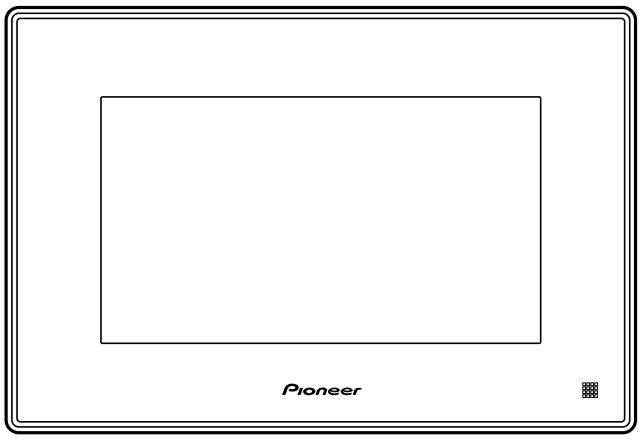


デジタルフォトフレーム本体（1台）
＊イラストは、HF-T730です。



リモコン（1個）
（リモコン用電池はあらかじめリモコンにセットされています。）

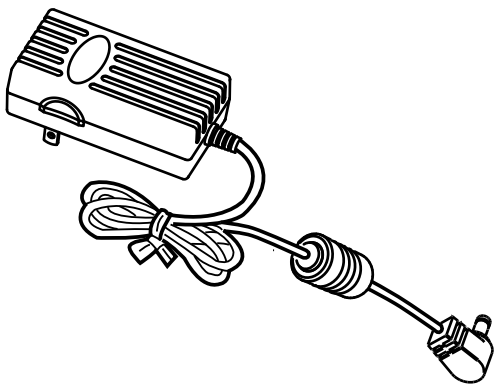

ACアダプター（1個）
（コード　長さ　約1.8m）



スタンド（1本）
（本体背面に装着されています。）

●取扱説明書（本書1部）


■英文などの外国語の取扱説明書はありませんので、あらかじめご了承ください。
Please take notice that manuals written in languages other than Japanese are not available.

各部のなまえ


● （　）内の番号は、本文中に説明しているおもなページです。

【HF-T730の場合】

■ 本体前面

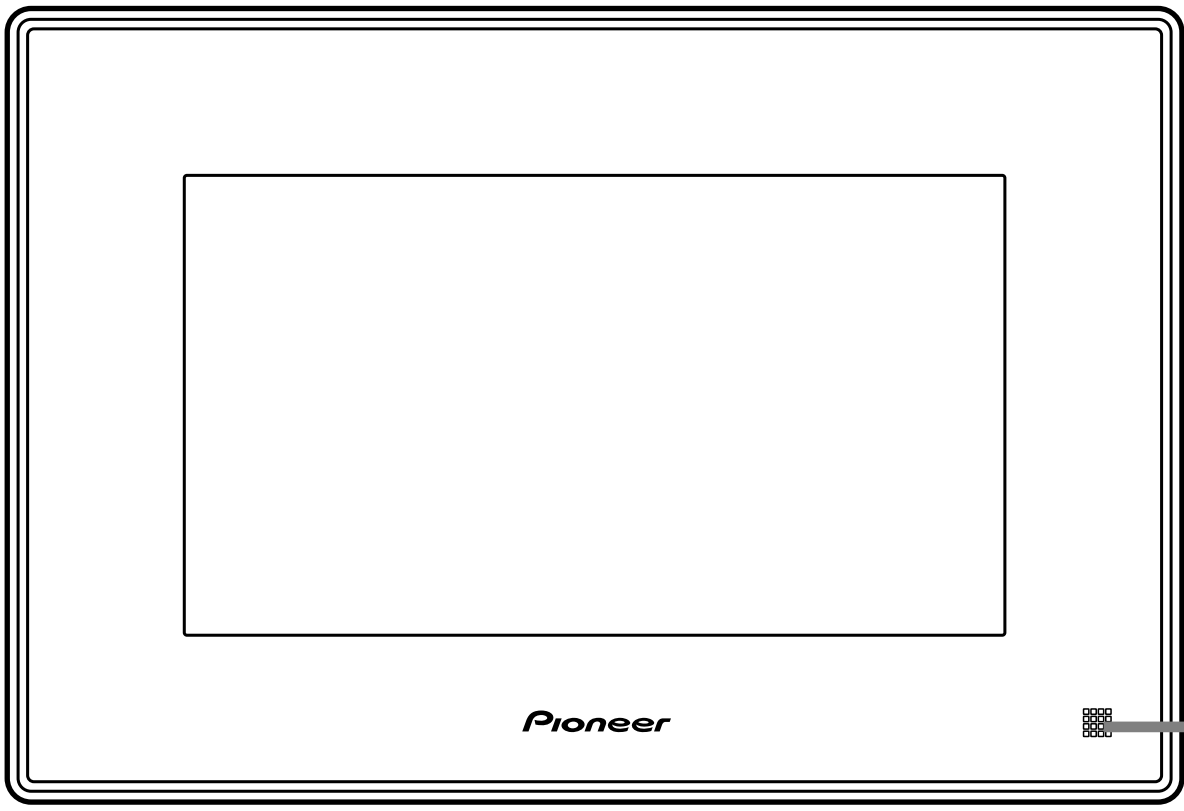

■ 本体背面

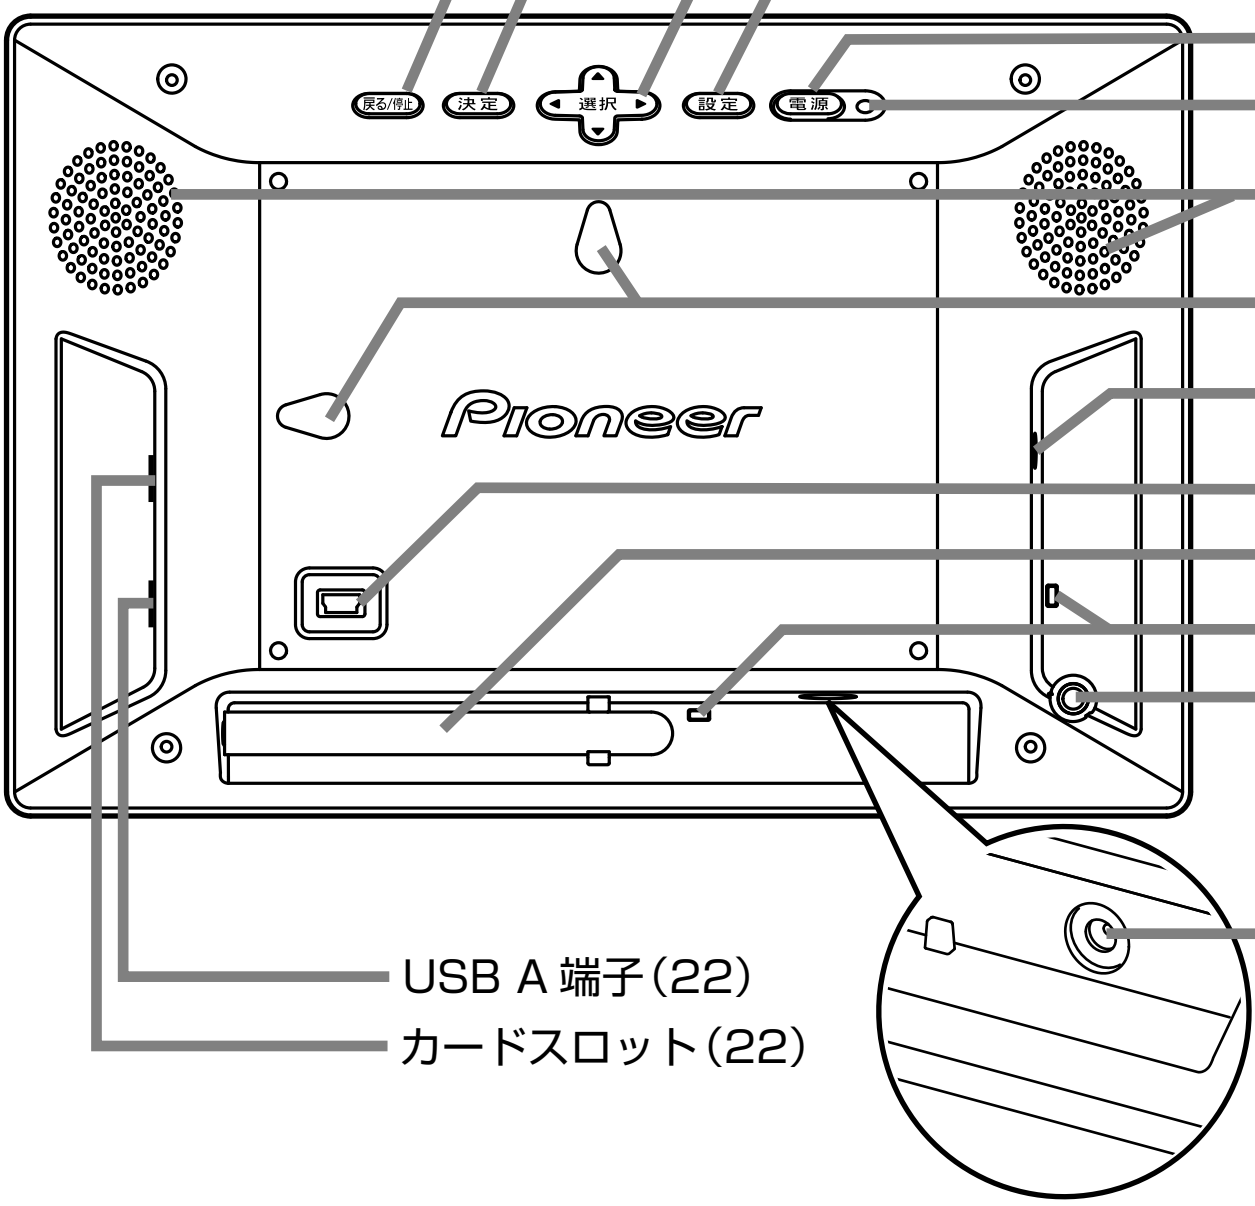


次ページへつづく


● （　）内の番号は、本文中に説明しているおもなページです。

【HF-T830の場合】

■ 本体前面

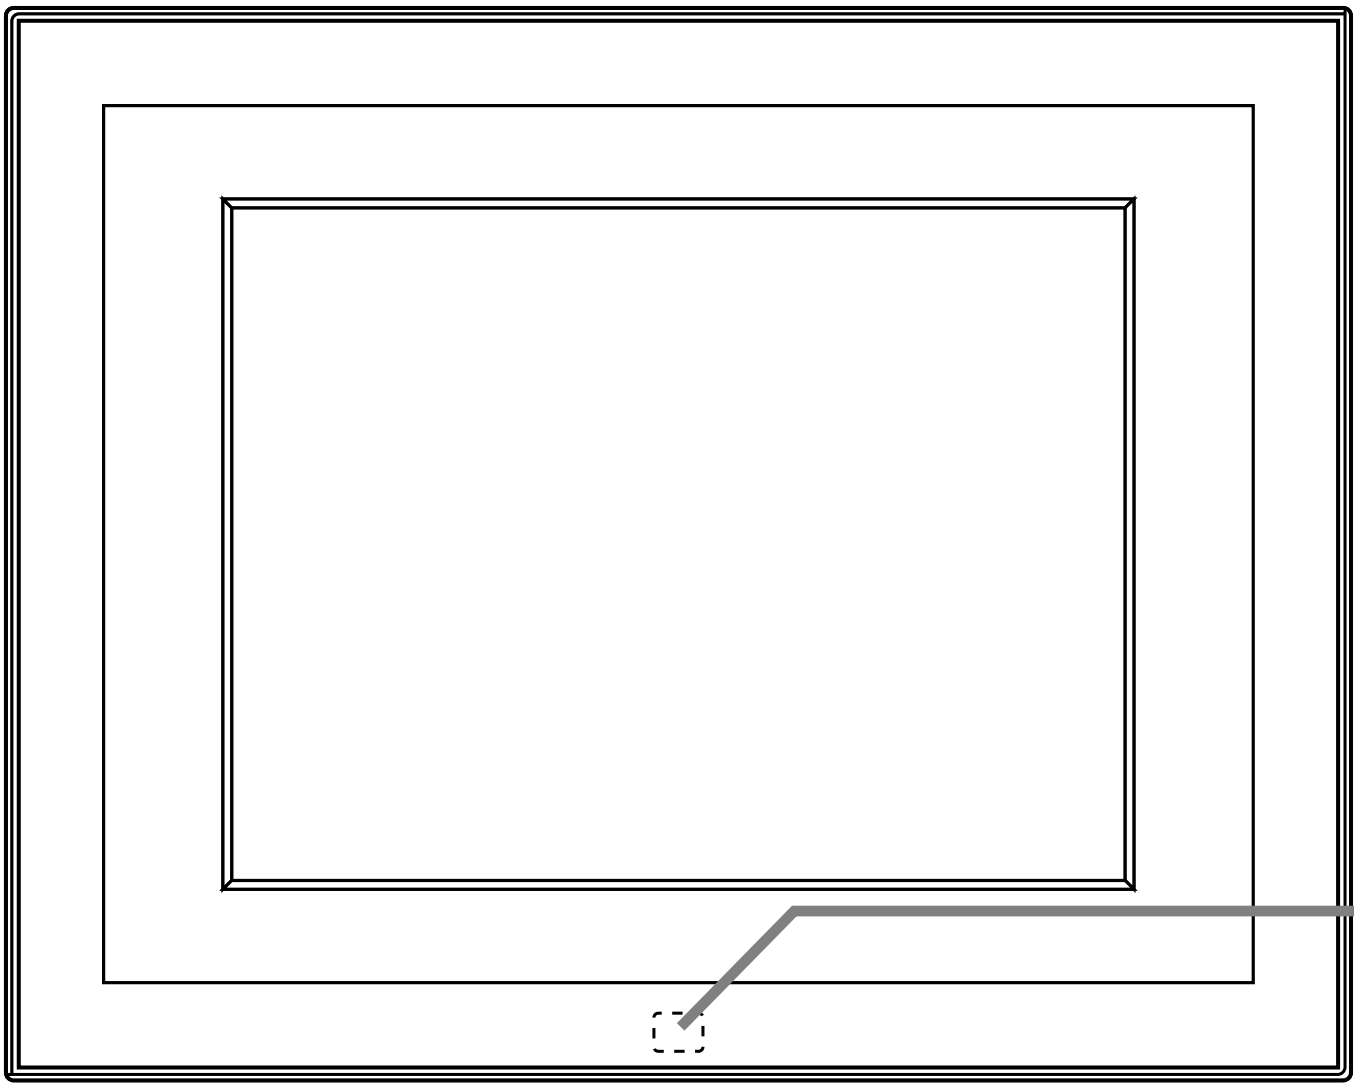


■ 本体背面

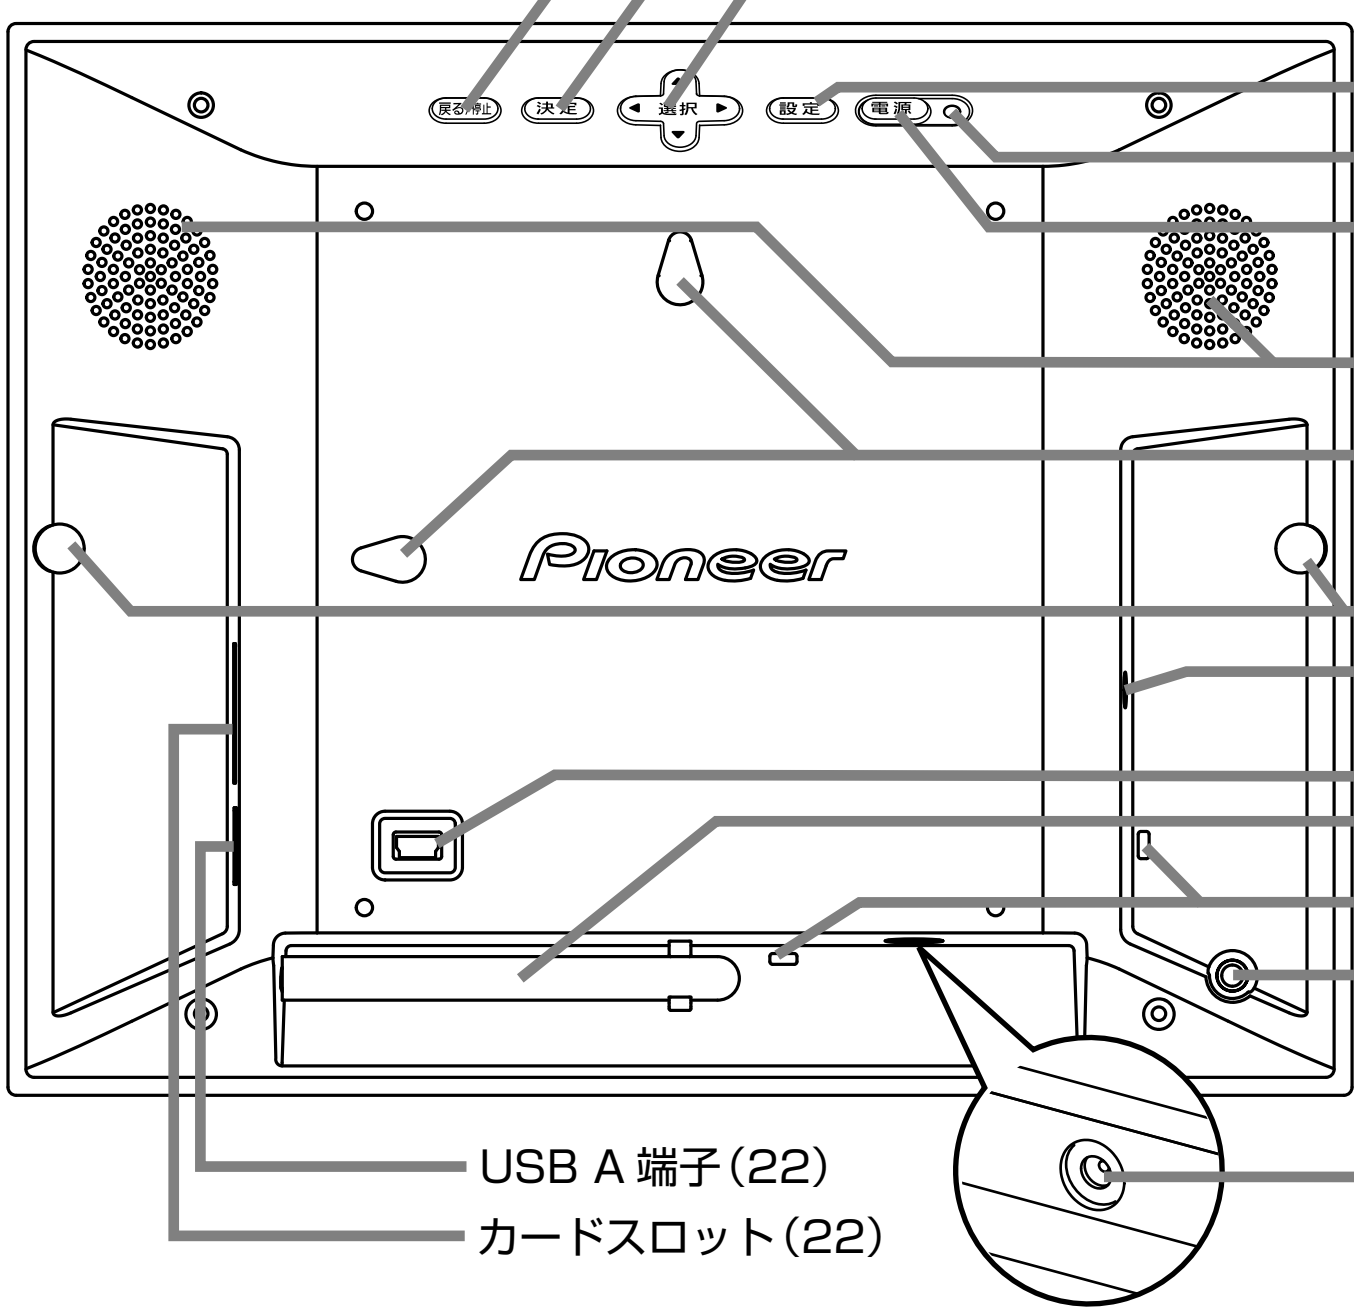

各部のなまえ

● （　）内の番号は、本文中に説明しているおもなページです。

■リモコン前面

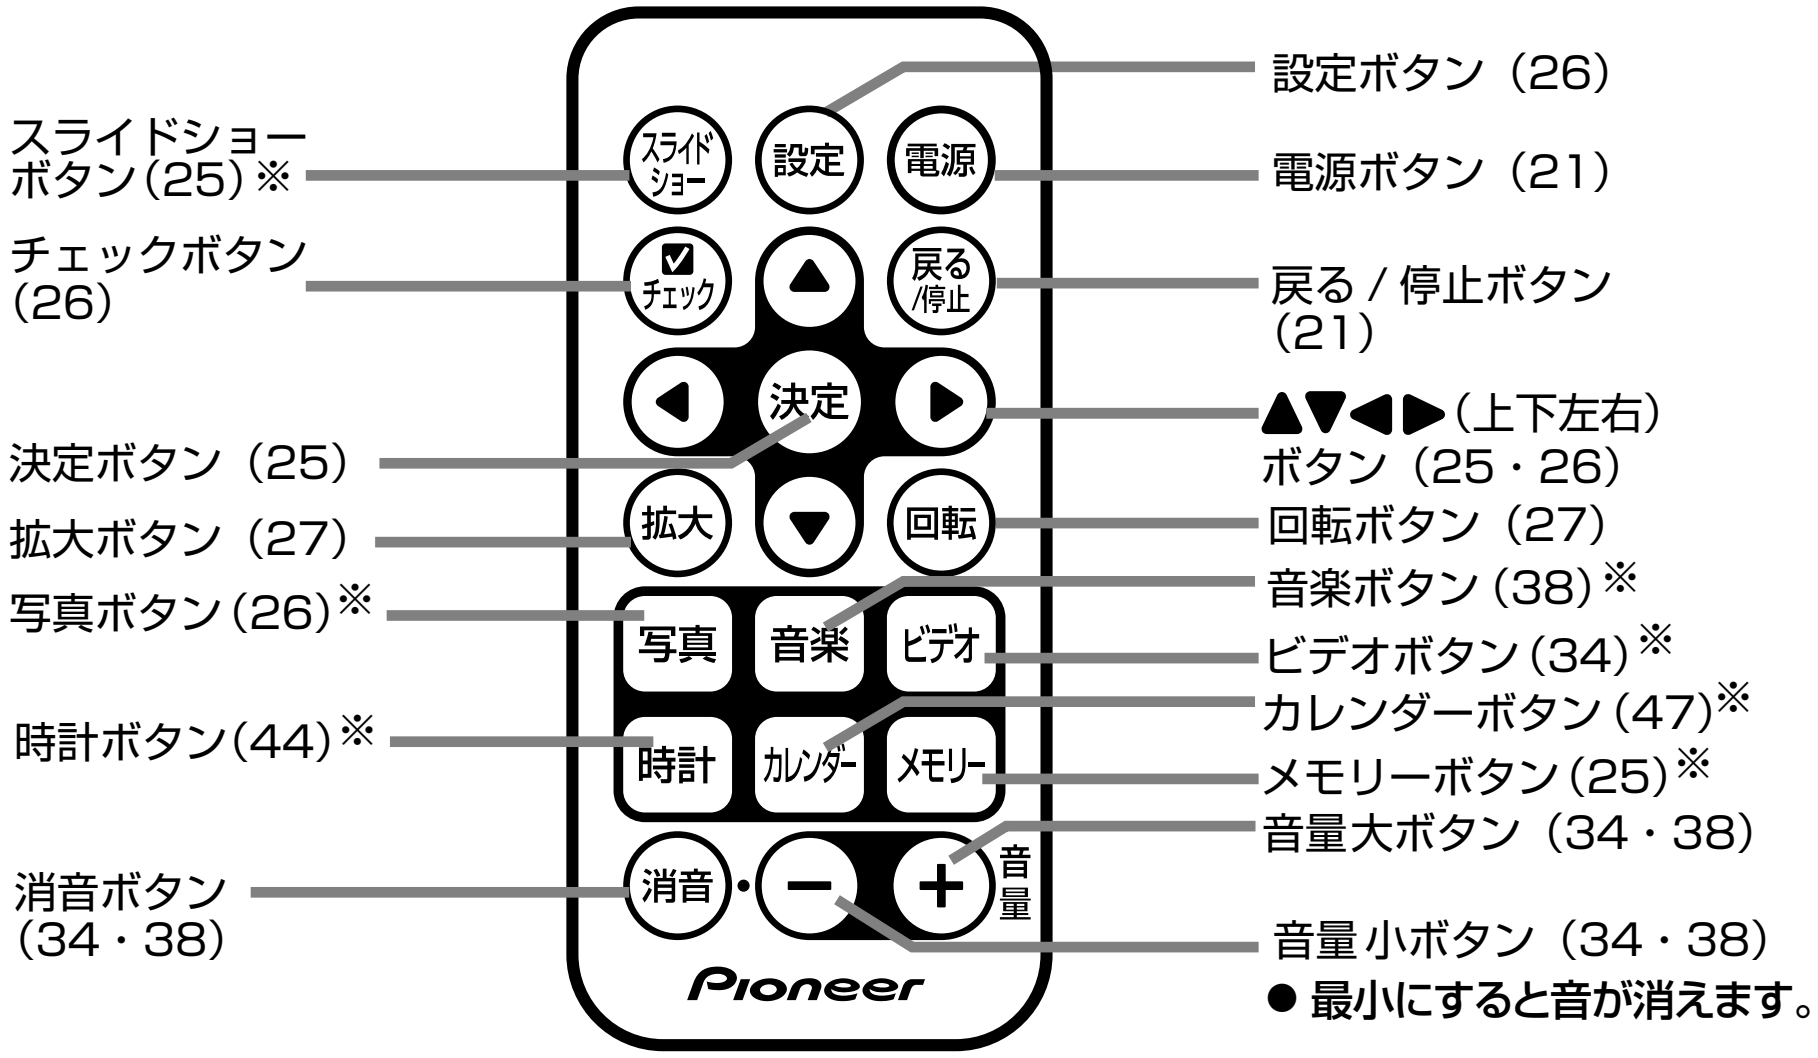

14 ページの※印のついた 7 つのボタン は、下記の 7 画面表示中や写真の 1 枚表示中に押すことができます。また、スライドショー中や動画再生中は、写真、音楽、ビデオ、時計、カレンダー、メモリー が利きません。
戻る / 停止 を押して、止めてから押してください。

＜音楽リスト画面＞



音楽を押すと、音楽リスト画面になり、音楽に関する操作ができます。

＜動画リスト画面＞




ビデオを押すと、動画リスト画面になり、動画に関する操作ができます。

＜写真のサムネイル画面＞




写真を押すと、写真のサムネイル画面になり、写真に関する操作ができます。

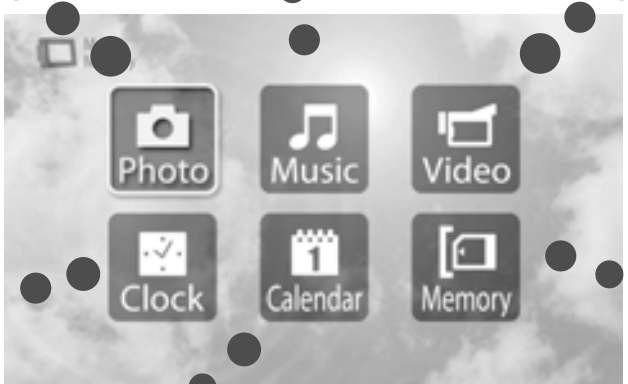

＜トップメニュー画面＞

＜セレクトメモリー画面＞

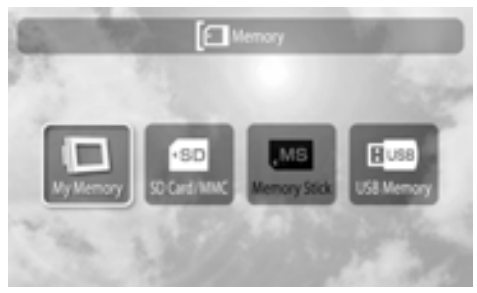

メモリーを押すと、メモリーの選択ができます。

＜時計表示＞



時計を押すと、時計表示になり、時計表示の選択ができます。

＜カレンダー表示＞




カレンダーを押すと、カレンダー表示になり、カレンダー表示の選択ができます。

リモコンの準備

■リモコンをお使いの前に


リモコンには、あらかじめ電池が内蔵されています。絶縁シートを引き抜いてお使いください。

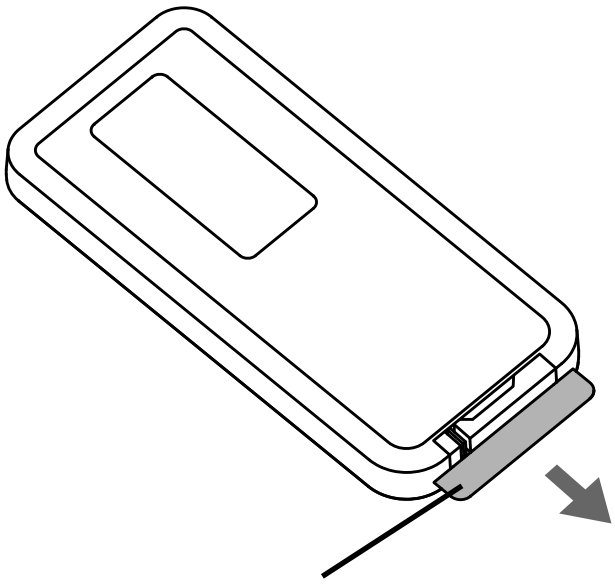


■リモコンの電池を交換するときは

使っているうちにリモコンが動作しなくなったら、市販されている新しい電池（品番　CR2025リチウム電池）に交換してください。

❶ リモコンを裏返し、電池ホルダーのつまみを右に押しながら、電池ホルダーを引き出します。

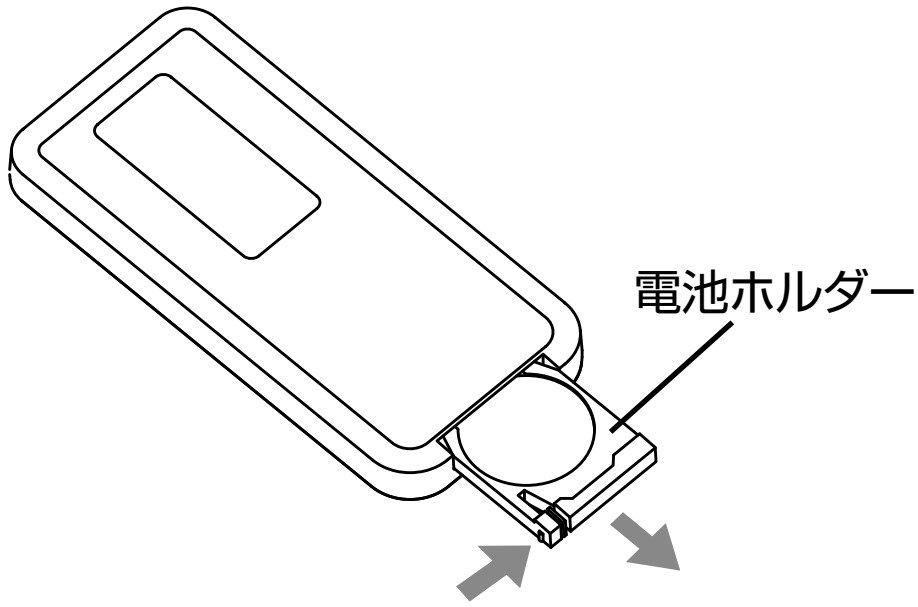

❷ 古い電池を取り出し、新しい電池の＋マークが上になるようにして、新しい電池を入れます。

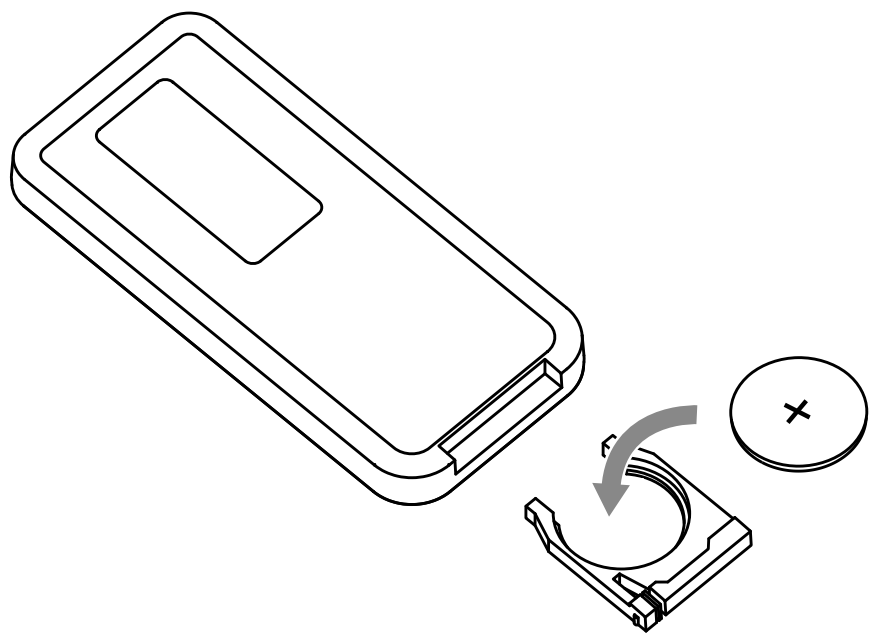


❸ 電池ホルダーをリモコン本体に差し込みます。

おしらせ
- 指定以外の電池を使うと、破裂のおそれがあります。
- 使用済みの電池は、自治体の定めた方法で処分してください。
- 電池の交換時などに、リモコン内部に異物が入らないようにしてください。


■リモコンを使うには

リモコンを本体手前のリモコン受光部に向けて操作してください。

【HF-T730の場合】

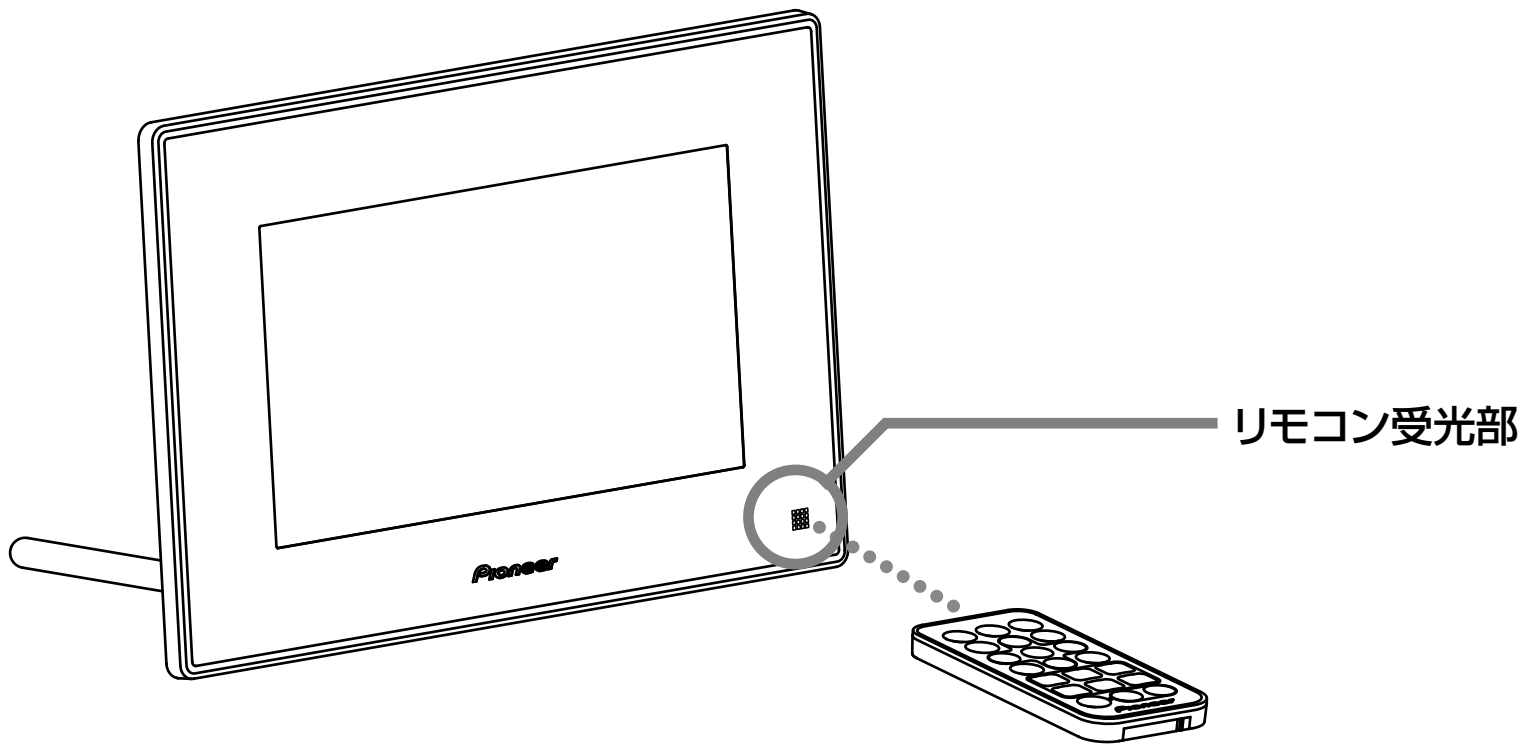


【HF-T830の場合】

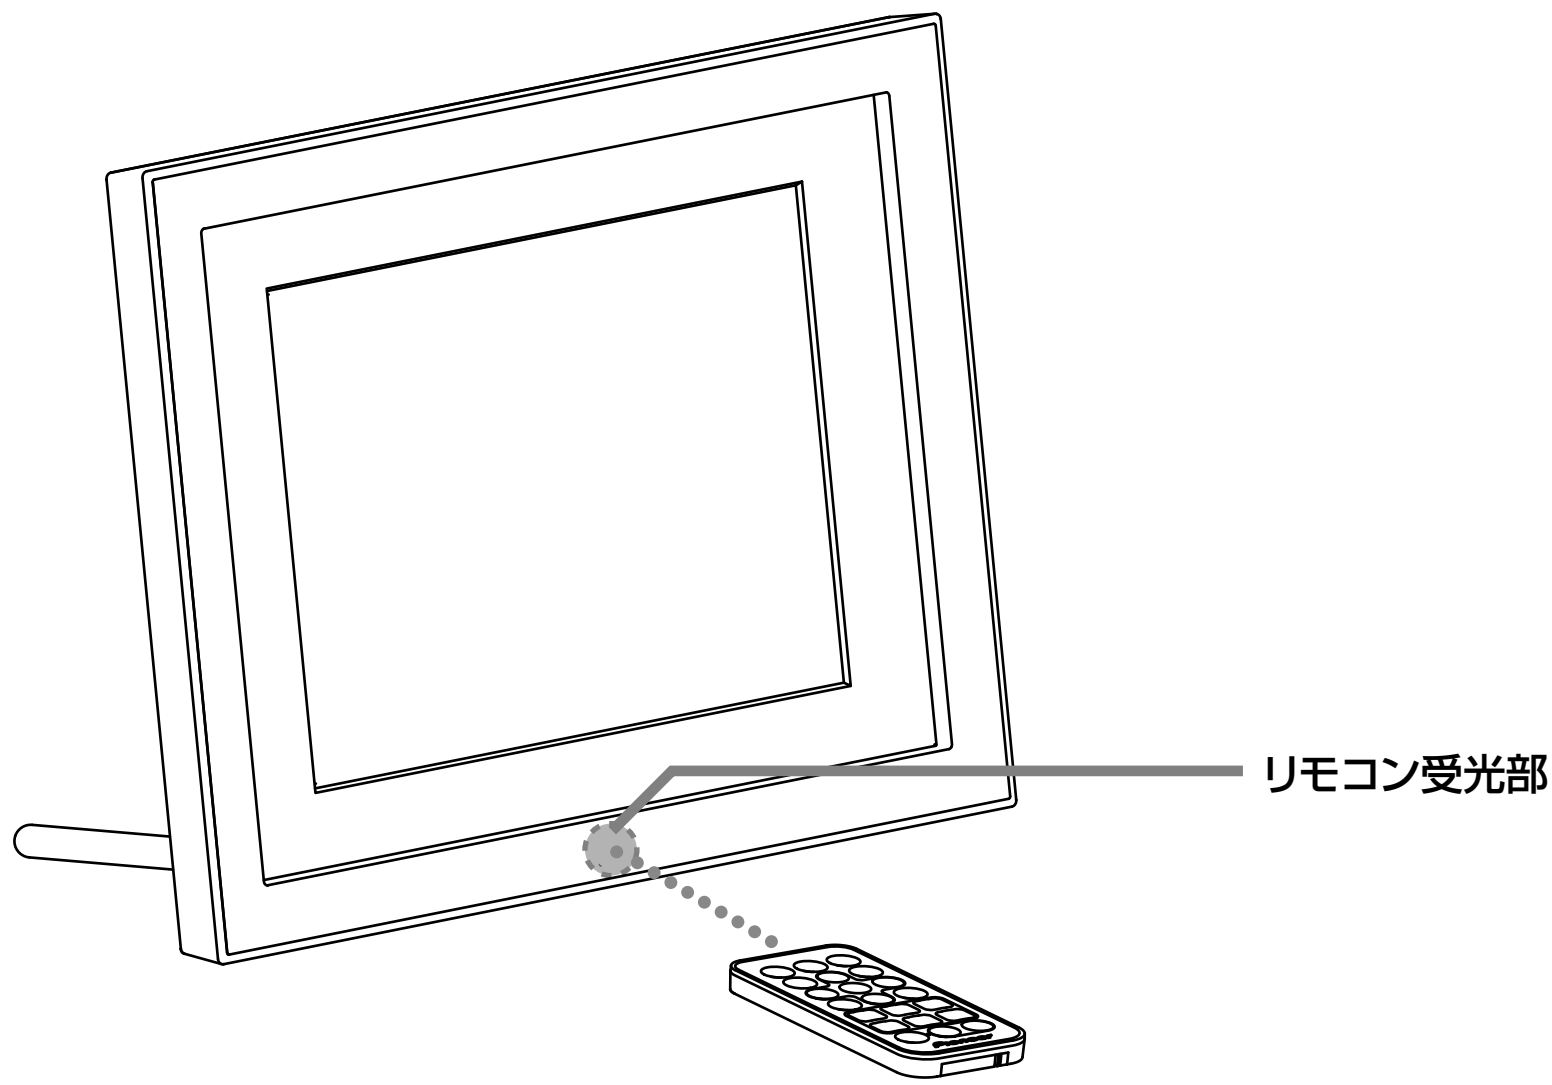

おしらせ
- リモコン受光部はシールなどを貼って隠さないでください。
- 高温多湿の場所にリモコンを放置しないでください。


スタンドをセットする

❶ 本体を固定します。

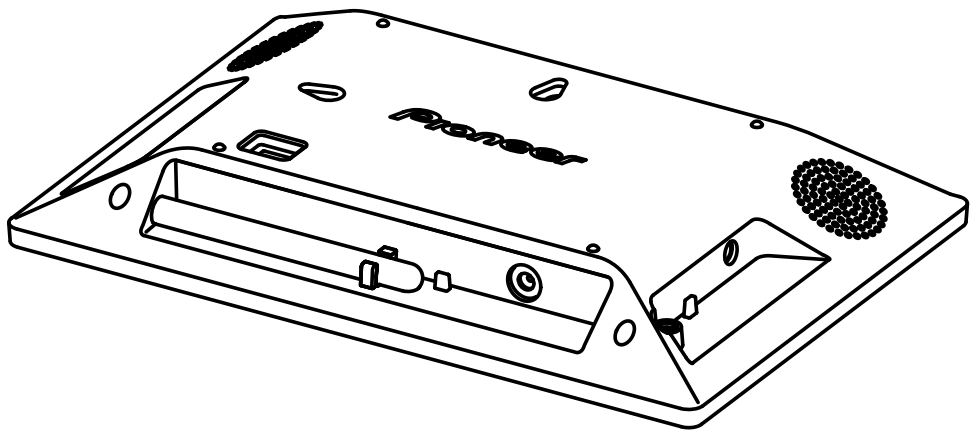


- テーブルなど安定した台に、毛布などの柔らかい布を敷いて、液晶画面を下向きに置いてください。

❷ 背面下部にあるスタンドを上に持ち上げ、外します。

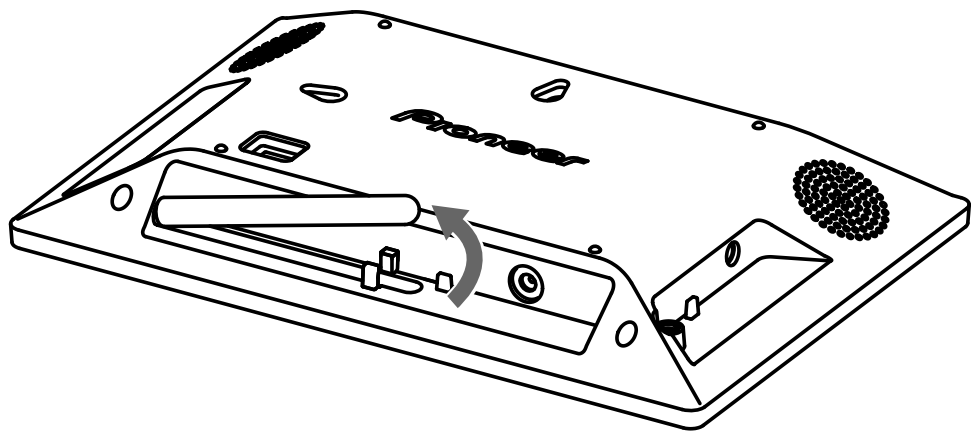


❸ スタンドを背面のスタンド用ネジ穴に対してまっすぐ差し、スタンドがまわらなくなるまで、しっかりとねじ込みます。

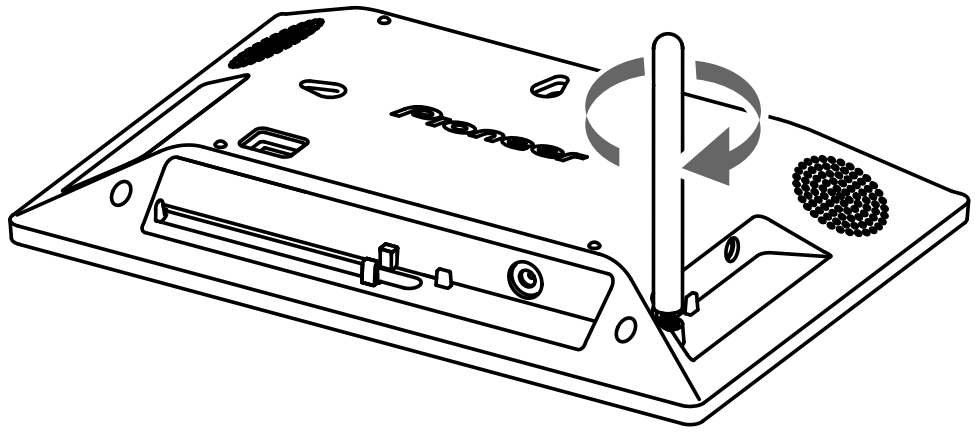

- スタンドをねじ込んだあと、安定しているかどうかご確認ください。ねじ込みが不十分な状態で立てると、倒れる場合があります。

■ 縦または横にする

本体を回転させると、「横置き・縦置き自動センサー」がはたらき、横置きか縦置きかを自動的に判別して正しい方向で写真を表示します。

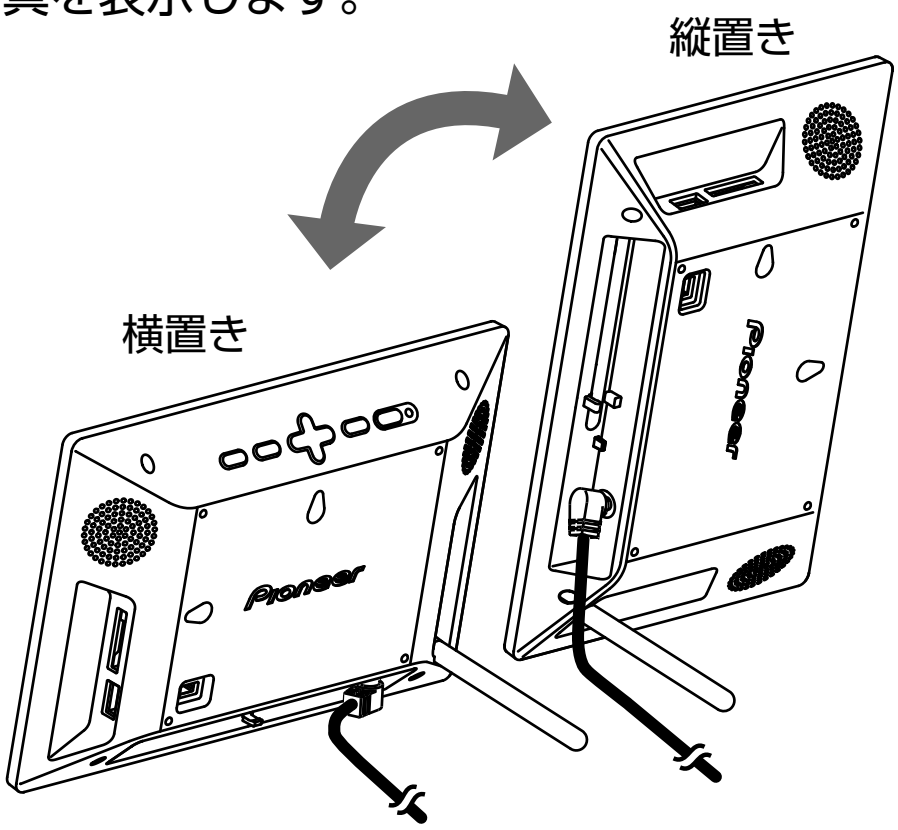

⚠注意

- 本体スタンドを上に向けたまま放置すると、誤って踏んだりするなど、けがの原因となることがあります。





おしらせ

- 本体を縦置きにしても、サムネイル画面（26ページ）、設定画面、メニュー、動画の再生などは縦に表示されません。

壁掛け


❶ 本体背面の壁掛け用ネジ穴にあう市販のネジを用意します。

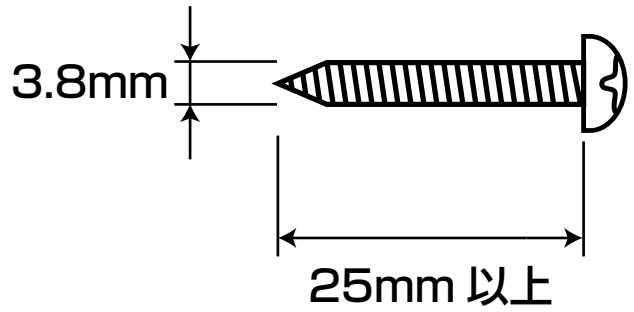

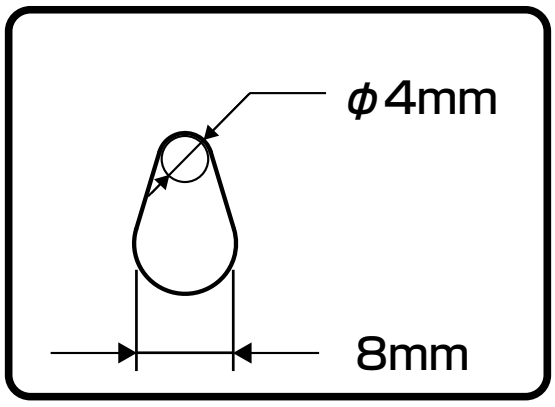


本体背面の壁掛け用ネジ穴

❷ 市販のネジを壁に取り付けます。

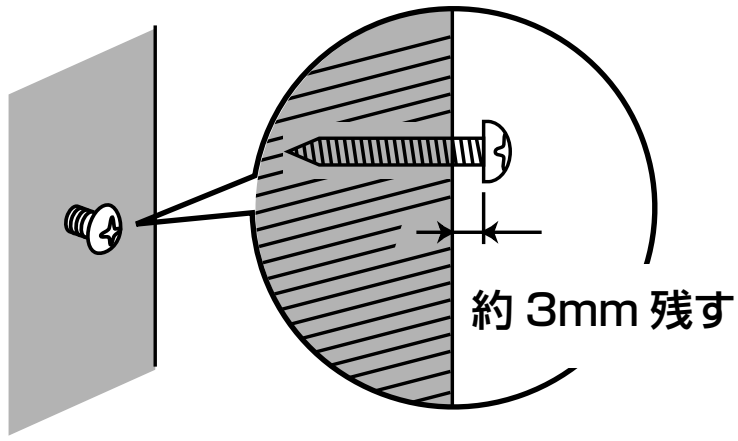


❸ AC アダプターのコードを図のようにコード支えに引っかけ、本体背面の壁掛け用ネジ穴にネジを入れ、下にさげて固定します。

■ 横置きの場合

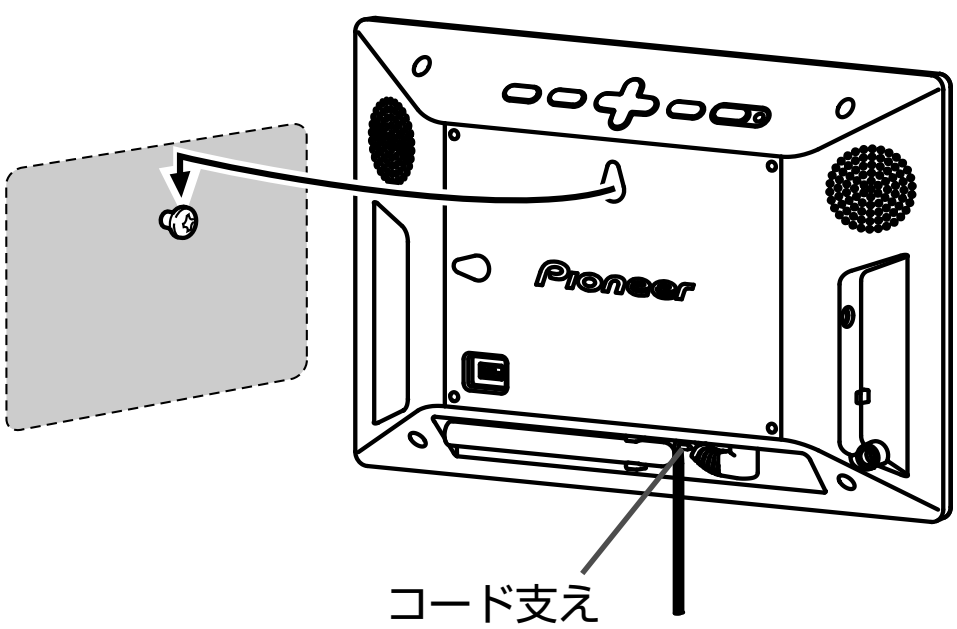

■ 縦置きの場合

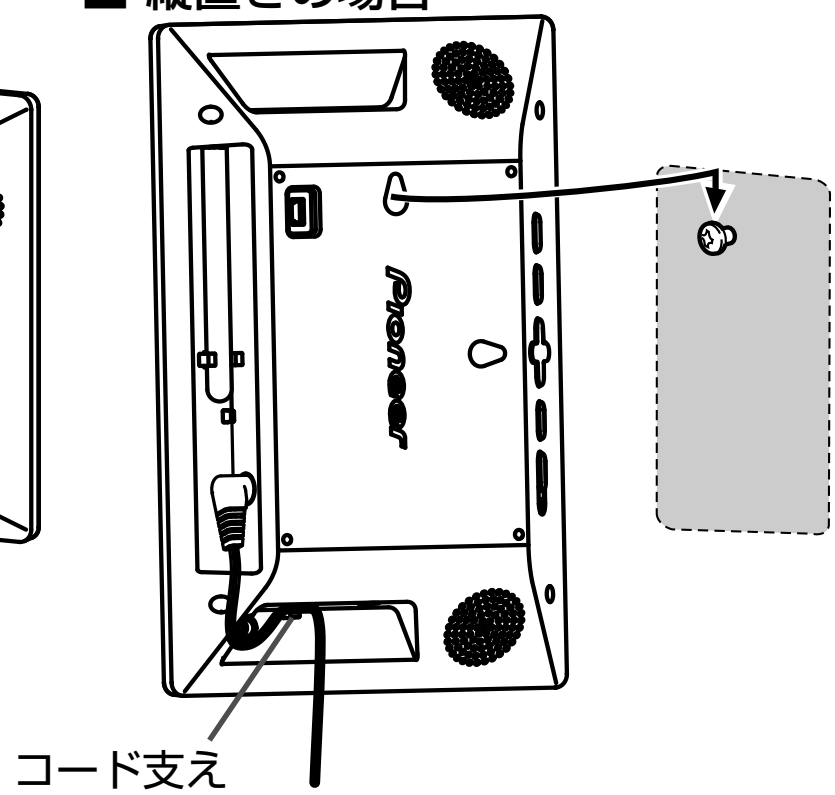

● 取り外すときは、上方に引き上げてから取り外します。

■ ACアダプターのプラグを本機に接続してから、壁にかけ、そのあとでACアダプターをコンセントに差し込んでください。
■ メモリーカードを差しかえるときは、本機をいったん取り外し、安定した場所で行なってください。
■ 本機を壁にかけて使用する際は、スタンドを取り外してください。

⚠ 注意

● 壁掛けにするときは、落下しないように指定のネジを使い、しっかりと取り付け・設置してください。落下のおそれがあり、けがの原因となることがあります。
● ベニヤ板などの薄い板壁やボード板（石こう板）には取り付けないでください。落下のおそれがあり危険です。

着せ替えシートを取り付ける【HF-T830のみ】


HF-T830は、フレームを取り外し、着せ替えシートを取り付けることができます。

1 あらかじめ、弊社ホームページからシートの柄をダウンロードして、本機に装着できるよう印刷、切り取り/切り抜きを行なって準備しておいてください。

- くわしくは、弊社ホームページのお客様サポートをご覧ください。


2 テーブルなどの安定した台に毛布などの柔らかい布を敷いて、液晶画面を下向きに置いて左右のつまみねじをゆるめます。

- 本体からACアダプターのプラグを抜いて、行なってください。
- フレームの表面を傷つけないように丁寧に扱ってください。
- スタンドがセットされているとできません。

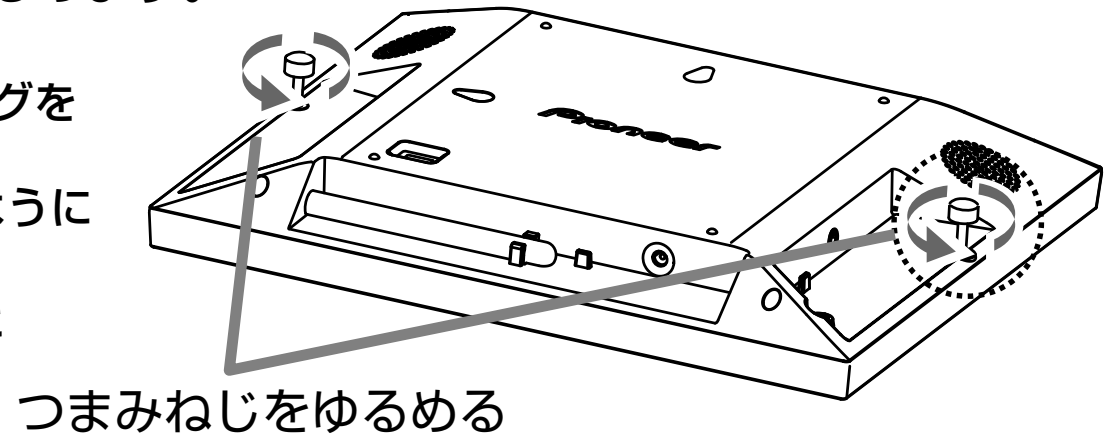


3 本体をしっかりと持ち、液晶画面を上向きに置きます。

- フレームだけではなく、本体も一緒にしっかり持ってください。

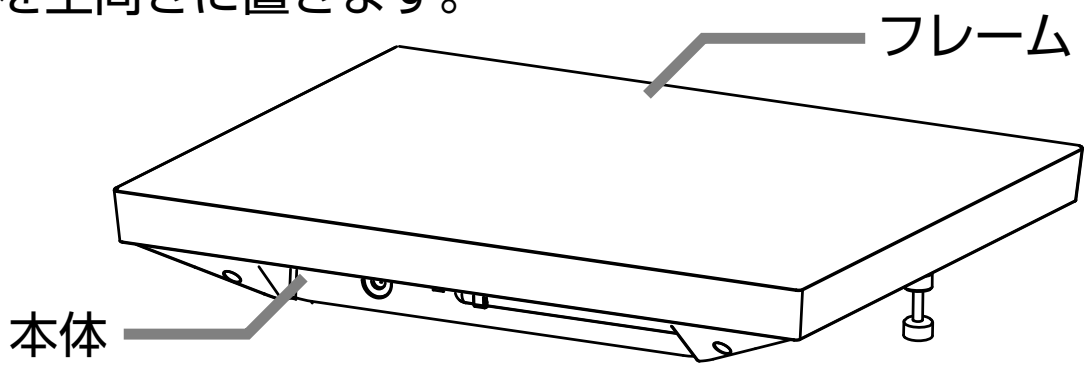


4 フレームだけ持ち、取り外して、あらかじめ準備しておいた着せ替えシートを凹み部分に置き、フレームを本体の上に戻します。

- フレーム内にゴミや埃が入らないようご注意ください。
- フレームの上下の向きが正しくないと、本体に装着できません。ご注意ください。

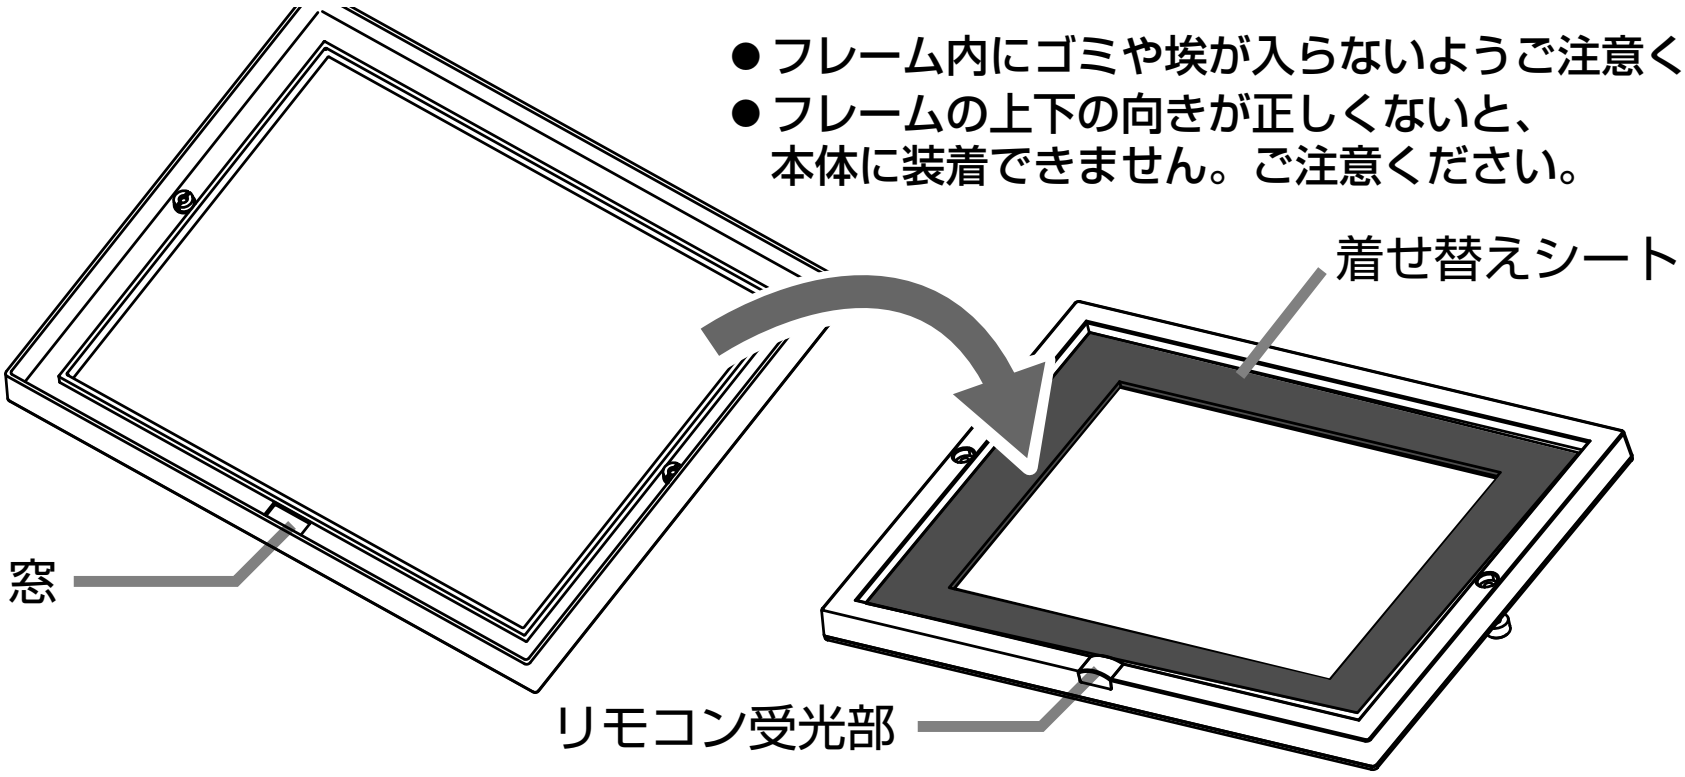


5 本体をしっかりと持ち、液晶画面を下向きに置き、左右のつまみねじをしっかりと止めます。

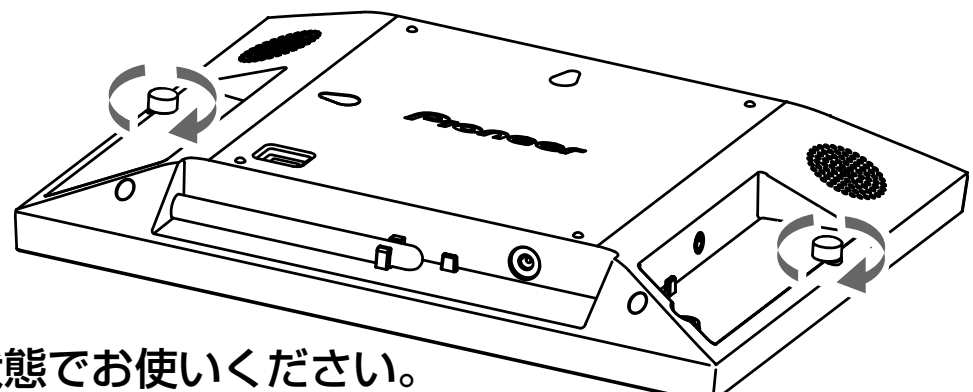

- 必ず、本体にフレームを取り付けた状態でお使いください。フレームを取り外した状態で使用すると、故障の原因となります。

電源を入れる

●テーブルなど安定した台に、毛布などの柔らかい布を敷いて、液晶画面を下向きに置いてください。

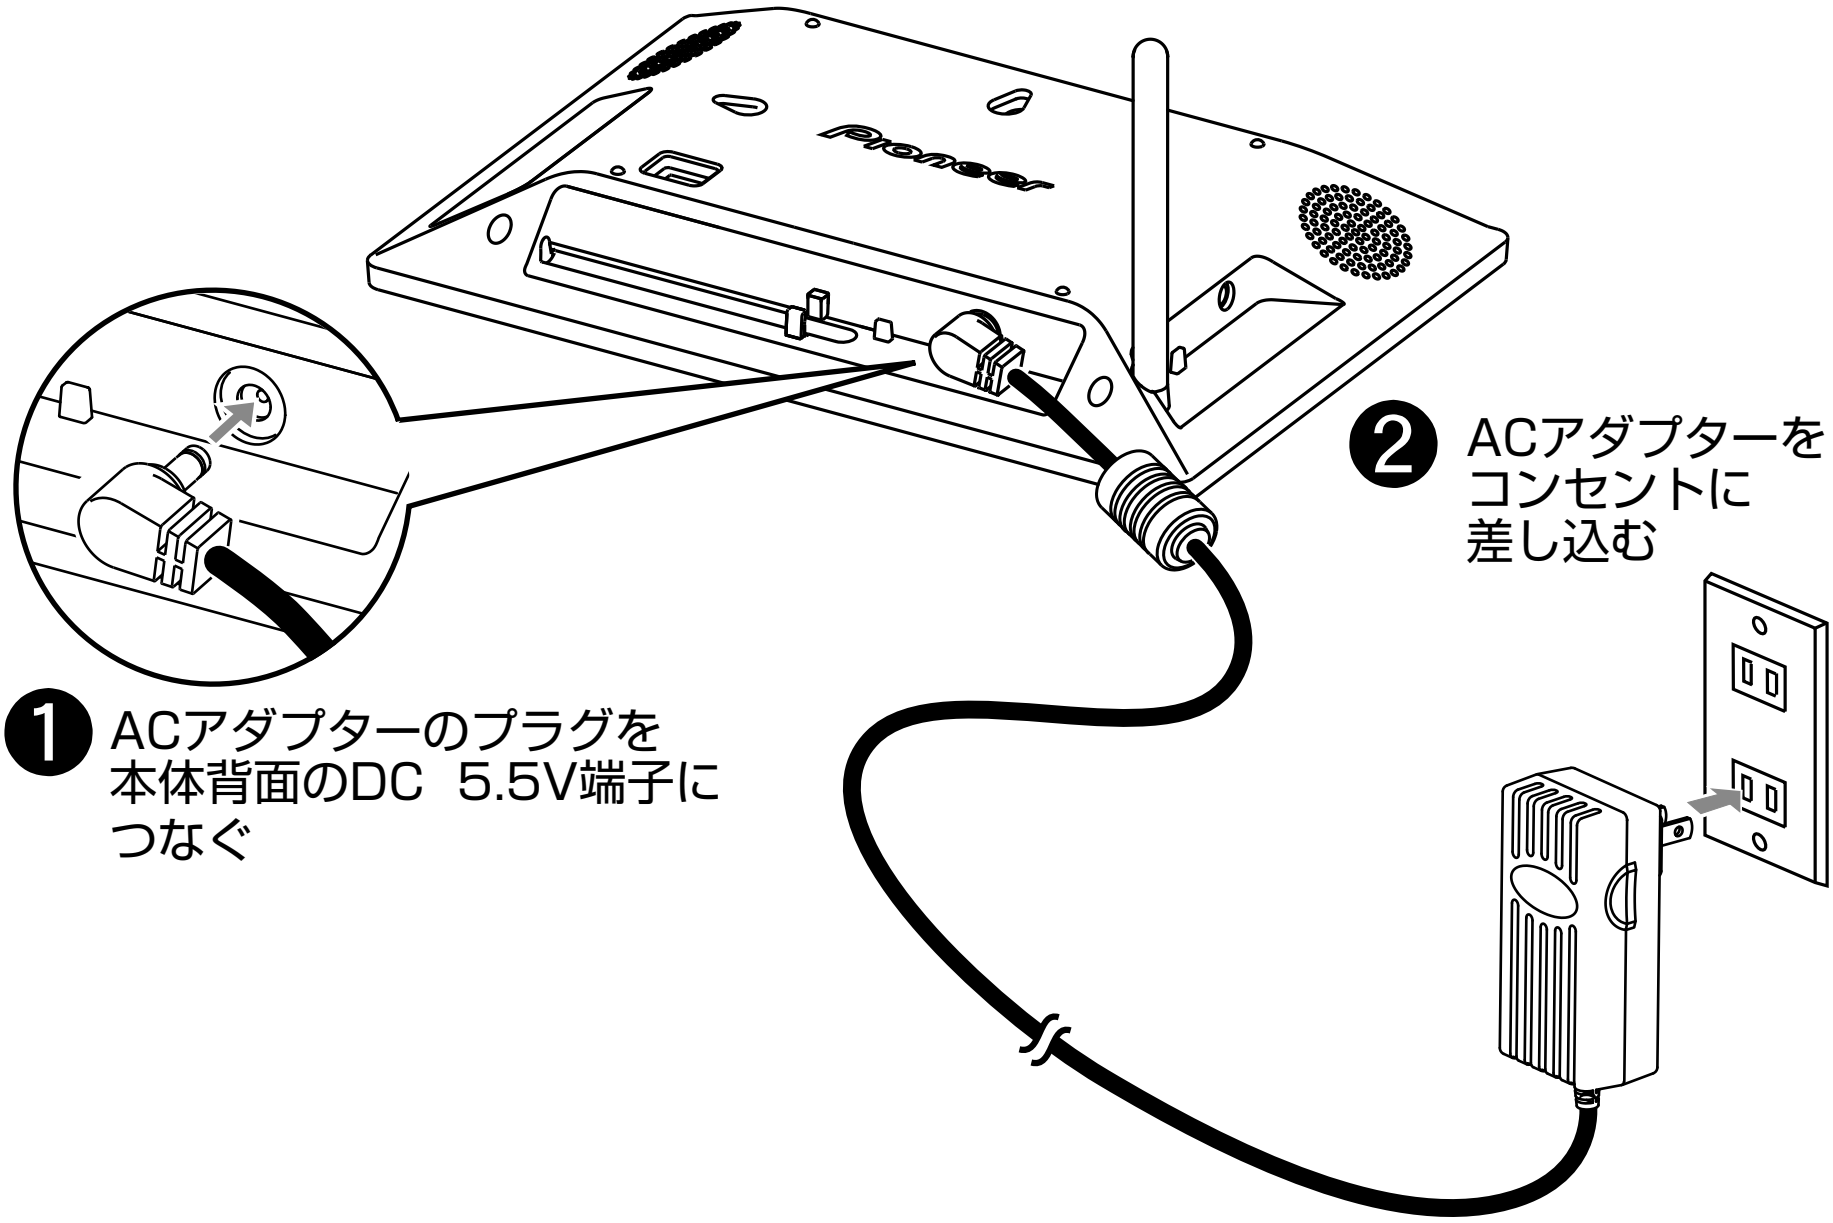

■**電源を入れる**

ACアダプターをつなぐと電源ランプ（12～13ページ）が赤点灯し、液晶画面が点灯します。
液晶画面点灯中 電源 を押すと、液晶画面が消灯します。
液晶画面消灯中 電源 を押すと、液晶画面が点灯します。
ACアダプターが接続されていると、電源ランプは点灯し続けます。

■**デモ用写真（サンプル写真）について**

内蔵メモリーに写真も、動画も入っておらず、さらに、メモリーカード／USBメモリーが挿入されていない状態で電源を入れると、デモ用環境音（サンプル環境音）をBGMにしたデモ用写真のスライドショーが開始されます。
スライドショーを終了するには、 戻る/停止 を押してください。スライドショーが終了し、サムネイル画面（26ページ）になります。

■**日付と時刻の設定**

お買い上げ時、本機の時計は、電源が入ると自動的に2000年1月1日午前0時から動き始めます。時計表示（44ページ）、カレンダー表示（47ページ）、アラーム機能（45ページ）、自動電源タイマー機能（46ページ）をお使いの際は、正しく動作させるために、日付と時刻を設定してください。（43ページ）


メモリーカード/USBメモリーを入れる

本機で写真を見るための基本的な操作について説明します。

■ メモリーカード/USBメモリーを入れる

（使用できるメモリーカードの種類については、61ページをご覧ください。）

・メモリーカードの向きを図で確認し、カードスロットの奥まで確実に挿入します。
同時に2種類以上のメモリーカードを挿入することはできません。
・USBメモリーは、USB A端子に奥まで確実に挿入します。

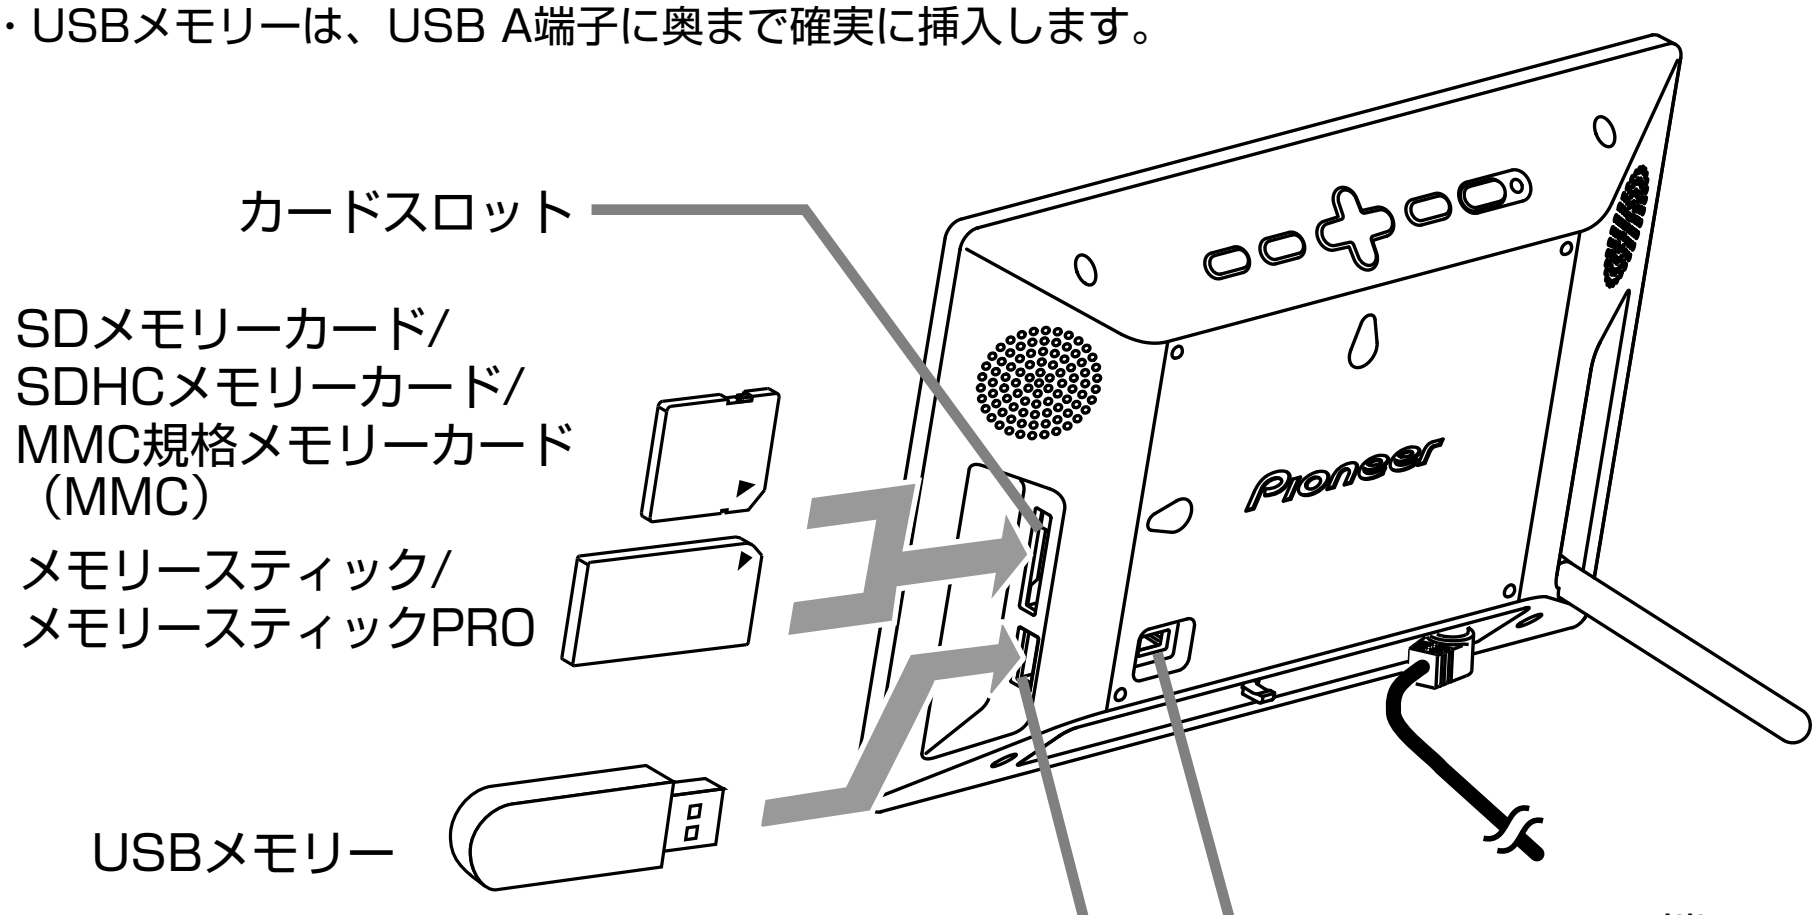

メモリースティックマイクロ、メモリースティックDuo、メモリースティックPRO Duo、メモリースティックPRO-HG Duo、miniSDカード、microSDカード、miniSDHCカード、microSDHCカードをお使いになるときは、変換アダプターをご使用ください。

● メモリーカード／USBメモリーなどの外部メモリーが挿入されると、挿入した外部メモリー内の写真が自動的に表示されます。（スライドショー　24ページ）

■ メモリーカードを取り出すには

そのまま抜き取ってください。

■ USBメモリーを取り出すには

そのまま抜き取ってください。

おしらせ
● 写真・音楽・動画のコピー中や削除中など、メモリーカード／USBメモリーを挿入しても、自動的にスライドショーを開始しない場合があります。そのときは、コピーや削除が終わってから、メモリーカード／USBメモリーを挿入し直してください。

メモリーについて

メモリーカード／USBメモリー使用上のご注意

・ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違った使用は機器の破損の原因となります。（本体背面から見て、メモリーカードの表側を手前に差し込んでください。）メモリーカードは中で止まるところまで差し込んでください。メモリーカードの一部が挿入口より少しはみでますがそれ以上無理に差し込まないでください。
・メモリーカードを挿入するとき、無理な力を加えて挿入すると、メモリーカードまたは本体を破損するおそれがあります。
・メモリースティックマイクロ、メモリースティックDuo、メモリースティックPRO Duo、メモリースティックPRO-HG Duo、miniSDカード、microSDカード、miniSDHCカード、microSDHCカードをお使いになるときは、変換アダプターをご使用ください。
・データの読み込み中、書き込み中、アクセス中に、メモリーカード／USBメモリーを抜いたり、挿したりしないでください。また、電源を切らないでください。データが消えたり壊れたりすることがあります。
・大切なデータはコンピューターなどにコピーして、バックアップしてください。
・コンピューターなどで加工した写真は、表示できないことがあります。
・端子部には手や金属で触れないでください。
・すべてのメモリーカード／USBメモリーの動作を保証するものではありません。
・本機の電源が入っていないときに、メモリーカード／USBメモリーを挿入し、その後電源を入れても、スライドショーが始まらない場合があります。その場合は、メモリーカード／USBメモリーを抜き、本機の電源を入れてから、再度挿入してください。

内蔵メモリー

メモリーカードやUSBメモリーなどから、本機の内蔵メモリーに写真・音楽・動画を取り込むことができます。お買い上げ時、内蔵メモリーにデモ用写真とデモ用環境音のサンプルが入っていますが、削除すると復元させることはできません。（HF-T830には、デモ用環境音のサンプルのみ入っています。デモ用写真のサンプルは入っておりません。）

・お買い上げ時の状態で、電源を入れると、内蔵メモリーのデモ用環境音のサンプルをBGMにしたデモ用写真のサンプルのスライドショーが始まります。
・メモリーカード/USBメモリーを挿入すると、挿入したメモリーカード/USBメモリー内のスライドショーが自動的に始まります。
・「内蔵メモリーの初期化」を行なうと、内蔵メモリーのデモ用写真とデモ用環境音のサンプルを含むすべての写真・音楽・動画が削除されます。

●内蔵メモリーにあるすべての写真を削除した状態で電源を入れると、内蔵メモリーとは別のエリアに保存されているデモ用環境音とデモ用写真のスライドショーが自動的に始まります。これらを内蔵メモリーやパソコンにコピーしたり、削除したり、サムネイル画面（26ページ）や音楽リストで見ることはできません。

スライドショーで写真を見る

メモリーカード／USBメモリー／内蔵メモリーの写真を次々と自動的に表示することができます。

■ 電源が入っているときに、スライドショーしたいメモリーカード／USBメモリーなどの外部メモリーを挿入すると、挿入した外部メモリー内の写真のスライドショーが自動的に始まります。

- 挿入したメモリーに写真が入っていないときは、挿入したメモリーのトップメニュー画面（25ページ）になります。

■ スライドショーを止めるには

- スライドショー中、［戻る/停止］を押すと、スライドショーが終了し、サムネイル画面（26ページ）になります。再度、スライドショーするときは、リモコンの［スライドショー］を押してください。

おしらせ

- スライドショー中に音楽を流す（31ページ）を設定しているときは、スライドショーしているメモリー内の音楽も自動的に再生します。
- スライドショー中に、リモコンや背面のボタンで電源を切った場合、次に電源を入れたときは、電源を切ったときに表示していた写真からスライドショーが始まります。


次ページへつづく

メモリー（メモリーカード／USBメモリー／内蔵メモリー）を選んで、スライドショーする

1 リモコンの メモリー を押す

- セレクトメモリー画面になります。
- 選ばれているメモリーアイコンは黄色の枠で囲まれます。
  - · My Memory（内蔵メモリーアイコン）
  - · SD Card / MMC（SDメモリーカード/MMCアイコン）
  - · Memory Stick（メモリースティックアイコン）
  - · USB Memory（USBメモリーアイコン）
- SDメモリーカード/MMCアイコン、メモリースティックアイコン、USBメモリーアイコンは、挿入されている場合のみ選ぶことができます。


選択中のメモリーアイコン

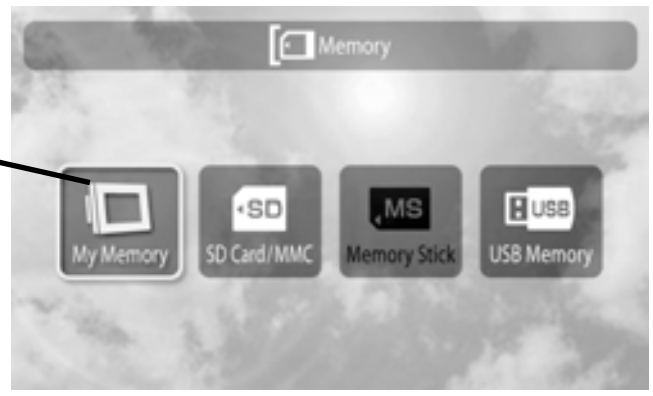

＜セレクトメモリー画面＞

2 ◀▶ で表示したい写真が入っているメモリーアイコン を選んで 決定 を押す

- トップメニュー画面になります。

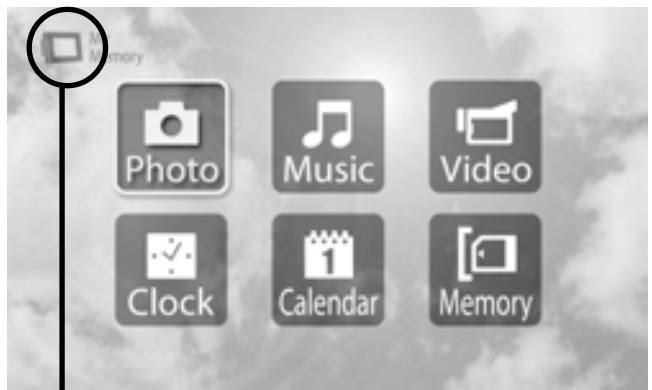

＜トップメニュー画面＞

選択中のメモリーの種類を表示

3 リモコンの スライドショー を押す

- スライドショー中、 戻る/停止 を押すと、スライドショーが終了し、サムネイル画面（26ページ）になります。再度、スライドショーするときは、リモコンの スライドショー を押してください。
- スライドショーの順番は、「ファイルの並び替え」（48ページ）の設定順になります。

おしらせ

- 上記操作は本体ではできません。リモコンで行なってください。
- スライドショー中に音楽を流す（31ページ）を設定しているときは、スライドショーしているメモリー内の音楽を自動的に再生します。

スライドショーで写真を見る

選んだ写真だけスライドショーする

1 **リモコンの メモリー を押す**

- セレクトメモリー画面（25ページ）になります。

2 **◀▶ で表示したい写真が入っている メモリーアイコン を選んで 決定 を押す**

- トップメニュー画面（25ページ）になります。

3 **リモコンの 写真 を押す**

- 写真のサムネイル画面になります。
- サムネイル画面は、「ファイルの並び替え」（48ページ）の設定順になります。
- メモリー内にフォルダーがあっても、本機ではファイルのみ表示します。フォルダーは表示しません。



<写真のサムネイル画面>

4 **▲▼ ◀▶ でスライドショーしたい写真を選び、リモコンの チェック を押し、チェックマーク「✔」を付ける**

- 画面に表示されている写真（最大12ファイル）に一度にチェックマーク「✔」を付けるときは 設定 を押し、▲▼ で「このページ内のファイルを選択」を選び 決定 を押します。
- チェックマーク「✔」を付けた写真を選び、再度、リモコンの チェック を押すと、チェックマーク「✔」が外れます。チェックマーク「✔」は一度にまとめて外すことはできませんので、1枚ずつ外してください。



5 **リモコンの スライドショー を押す**

おしらせ

- 上記操作は本体ではできません。リモコンで行なってください。
- スライドショー中に音楽を流す（31ページ）を設定しているときは、スライドショーしているメモリー内の音楽を自動的に再生します。
- チェックマークは、100ファイルを超えると付けることができません。

1枚表示にする

常に1枚の写真を液晶画面に表示させておくことができます。
1枚表示中は、写真を回転させたり、拡大させることができます。

1 **リモコンの メモリー を押す**

- セレクトメモリー画面（25ページ）になります。

2 **◀▶ で表示したい写真が入っているメモリーアイコンを選んで、決定 を押す**

- トップメニュー画面 (25ページ) になります。

3 **リモコンの 写真 を押す**

- 写真のサムネイル画面（26ページ）になります。
- メモリー内にフォルダーがあっても、本機ではファイルのみ表示します。フォルダーは表示しません。

4 **▲▼ ◀▶ で写真を選び、決定 を押す**

- 1枚表示になります。
- 1枚表示中 ◀▶ を押して、前の写真や次の写真に切りかえることができます。

写真を見る

■ 写真を回転するには（リモコンでのみ操作可能）

写真の1枚表示中、リモコンの 回転 を押すと、写真を回転させることができます。押すたびに、写真が時計回り（右回り）に90度ずつ回転します。4回押すと、元の位置に戻ります。

■ 写真を拡大するには（リモコンでのみ操作可能）

写真の1枚表示中、リモコンの 拡大 を押すと、2倍→4倍→8倍→標準…と写真表示サイズが切りかわります。4回押すと、元のサイズに戻ります。

- 拡大した写真は ▲▼ ◀▶ を押して、表示位置を調節することができます。

おしらせ

- 本体には 回転 や 拡大 はありませんので、回転や拡大はリモコンで行なってください。
- スライドショー中は、回転や拡大はできませんので 戻る/停止 を押して、スライドショーを終了させてから、回転や拡大を行なってください。
- 写真を拡大したまま、スライドショーすることはできません。また、写真を拡大表示すると、画質が落ちる場合があります。
- メモリーカード／USBメモリー内の写真を回転しても、写真の日時は更新されず、回転したまま、スライドショーすることはできません。
- 本体背面のボタンで操作するには、戻る/停止 を数回押してトップメニュー画面（25ページ）を表示させ、◀▶ ▲▼ で「Memory」を選び、決定 を押し、◀▶で表示したい写真が入っているメモリーを選び、決定 を押し、 ◀▶ で「Photo」を選び、決定 を押して、手順4を行なってください。

写真のコピー

メモリーカード／USBメモリー（外部メモリー）内の写真を、内蔵メモリーにコピーすることができます。

1 **コピー元のメモリーカードやUSBメモリーを挿入する**

- 挿入したメモリーに写真ファイルが入っている場合は、自動的にスライドショーが始まります。
- 写真ファイルが入っていない場合は、トップメニュー画面（25ページ）が表示されます。写真の入っているメモリーカードやUSBメモリーを挿入してください。

2 **［戻る/停止］ を押す**

- 写真のサムネイル画面（26ページ）になります。

3 **▲▼ ◀▶ でコピーしたい写真を選び、リモコンの ［チェック］ を押し、コピーしたい写真にチェックマーク「✔」を付ける**

- 1枚だけコピーするときは、コピーしたい写真を選び、手順4に進んでください。チェックマーク「✔」は不要です。
- 画面に表示されている写真（最大12ファイル）に一度にチェックマーク「✔」を付けるときは ［設定］ を押し、▲▼ で「このページ内のファイルを選択」を選び ［決定］ を押します。
- チェックマーク「✔」を付けた写真を選び、再度、リモコンの ［チェック］ を押すと、チェックマーク「✔」が外れます。チェックマーク「✔」は一度にまとめて外すことはできませんので、1枚ずつ外してください。

4 **［設定］ を押し、メニューから ▲▼ で「コピー」を選び、［決定］ を押す**

5 **▲▼ で「Yes」を選び、［決定］ を押す**

- コピーをやめるときは、▲▼ で「No」を選び、［決定］ を押します。

6 **コピーが完了したら、［戻る/停止］ を押す**

- 写真のサムネイル画面（26ページ）、または、写真の1枚表示に戻ります。

おしらせ

- 内蔵メモリー内の写真をメモリーカードやUSBメモリーにコピーすることはできません。
- チェックマークは、100ファイルを超えると付けることができません。
- 本体背面のボタンで操作するには ［戻る/停止］ を数回押してトップメニュー画面（25ページ）を表示させ、◀▶ で「Photo」を選び、［決定］ を押し、◀▶▲▼ でコピーしたい写真を選び、手順4から行なってください。本体には ［チェック］ がありませんので、複数の写真をコピーするときは、リモコンで行なってください。

写真の削除

内蔵メモリー内の写真を削除することができます。

1 **リモコンの メモリー を押す**

- セレクトメモリー画面（25ページ）になります。

2 **◀▶で「My Memory」を選んで、決定 を押す**

- トップメニュー画面（25ページ）になります。

3 **リモコンの 写真 を押す**

- 写真のサムネイル画面（26ページ）になります。

4 **▲▼◀▶ で削除したい写真を選び、リモコンの チェック を押し、削除したい写真にチェックマ ーク「✔」を付ける**

- 1枚だけ削除するときは、削除したい写真を選び、手順5に進んでください。チェックマーク「✔」は不要です。
- 画面に表示されている写真（最大12ファイル）に一度にチェックマークを付けるときは、設定 を押し、▲▼ で「このページ内のファイルを選択」を選び 決定 を押します。
- チェックマーク「✔」を付けた写真を選び、 再度、リモコンの チェック を押すと、チェックマーク「✔」が外れます。チェックマーク「✔」は一度にまとめて外すことはできませんので、1枚ずつ外してください。

5 **設定 を押し、メニューから ▲▼ で「削除」を選び、決定 を押す**

6 **▲▼ で「Yes」を選び、決定 を押す**

- 削除をやめるときは、 ▲▼ で「No」を選び、 決定 を押します。

7 **削除が完了したら、戻る/停止 を押す**

- 写真のサムネイル画面（26ページ）、または、写真の1枚表示に戻ります。

写真を見る

おしらせ

- メモリーカードやUSBメモリー内の写真を削除することはできません。
- 削除した写真は、復元できません。
- チェックマークは、100ファイルを超えると付けることができません。
- 本体背面のボタンで操作するには、戻る/停止 を数回押してトップメニュー画面（25ページ）を表示させ、◀▶▲▼で「Memory」を選び 決定 を押し、◀▶ で「My Memory」を選び 決定 を押し、◀▶ で「Photo」を選び、決定 を押し、▲▼を押して、削除したい写真を選び、手順5から行なってください。本体には チェック がありませんので、複数の写真を削除するときは、リモコンで行なってください。

写真のカラー効果を設定する

表示する写真のカラー効果を4種類（スケッチ、モノクロ、セピア、なし）の中から選ぶことができます。お買い上げ時は、「なし」（標準）に設定されています。

1 リモコンの 写真 を押す
- サムネイル画面（26ページ）になります。

2 設定 を押す
- サブメニューが表示されます。

3 ▲▼で「カラー効果」を選び、決定 を押す
- サブメニューが表示されます。

4 ▲▼でカラー効果を選び、決定 を押す
- 戻る/停止 を押すと、サブメニューは消えます。

おしらせ
- 写真の1枚表示中（27ページ）は、手順2から行なってください。
- 本体背面のボタンで操作するには、戻る/停止を数回押してトップメニュー画面（25ページ）を表示させ、◀▶で「Photo」を選び、決定を押し、手順2から行なってください。

写真の表示サイズを変える

写真の表示サイズを2種類（画像全体、画面いっぱい）の中から選ぶことができます。お買い上げ時は、「画面いっぱい」に設定されています。

1 リモコンの 写真 を押す
- サムネイル画面（26ページ）になります。

2 設定 を押す
- サブメニューが表示されます。

3 ▲▼ で「画面表示サイズ」を選び、決定 を押す
- サブメニューが表示されます。

4 ▲▼ で表示サイズを選び、決定 を押す
- 戻る/停止 を押すと、サブメニューは消えます。

おしらせ
- 動画の表示サイズを変えることはできません。
- 写真の1枚表示中（27ページ）は、手順2から行なってください。
- 本体背面のボタンで操作するには、戻る/停止を数回押してトップメニュー画面（25ページ）を表示させ、◀▶で「Photo」を選び、決定を押し、手順2から行なってください。

スライドショー間隔を変える

スライドショーで次の写真に切りかわる間隔を8種類（5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、1時間、24時間）の中から選ぶことができます。お買い上げ時は、「5秒」に設定されています。

1 リモコンの 写真 を押す
- サムネイル画面（26ページ）になります。

2 設定 を押す
- サブメニューが表示されます。

3 ▲▼で「スライドショー間隔」を選び、決定 を押す
- サブメニューが表示されます。

4 ▲▼ で間隔を選び、決定 を押す
- 戻る/停止 を押すと、サブメニューは消えます。

おしらせ
- 写真サイズやスライドショーパターンによっては、設定したスライドショー間隔で写真が切りかわらないことがあります。
- 写真の1枚表示中（27ページ）は、手順2から行なってください。
- 本体背面のボタンで操作するには、戻る/停止を数回押してトップメニュー画面（25ページ）を表示させ、◀▶ で「Photo」を選び、決定を押し、手順2から行なってください。

スライドショー中に音楽を流す

写真と同じメモリーに入っている音楽（MP3形式、WMA形式）を、スライドショー中に流すことができます。お買い上げ時は、設定されています。（音量は「音量3」）

1 リモコンの 写真 を押す
- サムネイル画面（26ページ）になります。

2 設定 を押す
- サブメニューが表示されます。

3 ▲▼ で「スライドショー+音楽」を選び、決定 を押す
- サブメニューが表示されます。

4 ▲▼ で「設定」または「解除」を選び、決定 を押す
- 戻る/停止 を押すと、サブメニューは消えます。

おしらせ
- スライドショーしているメモリー内の音楽を、すべて繰り返し再生します。ただし、同じメモリーに音楽が入っていない場合は、音楽を流すことはできません。
- スライドショー中に音量の調整や消音の設定ができます。（38ページ）また、音量表示は操作後、約3秒で消えます。
- 「スライドショー＋音楽」に設定すると、音楽再生中に本体を回転すると（18ページ）、曲の始めから再生されます。
- 写真の1枚表示中（27ページ）は、手順2から行なってください。
- 本体背面のボタンで操作するには、戻る/停止を数回押してトップメニュー画面（25ページ）を表示させ、◀▶ で「Photo」を選び、決定を押し、手順2から行なってください。

スライドショーパターンを選ぶ

スライドショーで、次の写真に切りかわるときの特殊効果パターンを17種類の中から選ぶことができます。お買い上げ時は、「ランダム」に設定されています。

1 **リモコンの 写真 を押す**

●サムネイル画面（26ページ）になります。

2 **設定 を押す**

●サブメニューが表示されます。

3 **▲▼ で「スライドショーパターン」を選び、決定 を押す**

●サブメニューが表示されます。

4 **▲▼ でパターンを17種類の中から選び、決定 を押す**

● 戻る/停止 を押すと、サブメニューは消えます。

写真を見る

■ スライドショーパターンの種類（17種類）

パターン名称	説　明
なし	単純に次の写真に切りかえます。
4 枚表示	一度に 4 枚の写真が左から右へ、順番に表示されていきます。
2 枚表示	一度に 2 枚の写真が左から右へ、順番に表示されていきます。
フェード	前の写真が段々と消え、次の写真が自然に現れるように切りかわります。
シャッター	複数のラインが上下や左右にブラインドを開くように切りかわります。
クロスコム	左右から複数のラインが現れ、交差し次の写真に切りかわります。
マスク	写真をぼかし、次の写真が現れます。
ブリック	100 個のブロックが次々と切りかわり、次の写真が現れます。
ディソルブ	前の写真が次第に消えていくにつれ、次の写真が溶け込む感じで入れかわります。
バー	中央や左右、上下などから垂直や平行に線が移動し、切りかわります。
エクスパンション	上下 / 左右など、写真を拡大させながら、次の写真に切りかわります。
シルク	絹目調のイメージに変わりながら、次の写真に切りかわります。
グリッド	写真を 8×4 ブロックに分割し、左上から右下へブロックが切りかわります。
スクロール	前の写真が右から左へ巻かれるように移動し、次の写真が現れます。
センターズーム	ワイドから徐々にアップして、次第に大きく表示し、徐々に小さくなります。
プッシュ	上下 / 左右からランダムに前の写真を押し上げて、次の写真へ切りかわります。
ランダム	上記パターン(「なし」「2枚表示」を除く)を、不規則に使用して写真を切りかえます。(HF-T830 は、「4 枚表示」も除く)

おしらせ

●写真の1枚表示中（27ページ）は、手順2から行なってください。

●本体背面のボタンで操作するには、戻る/停止 を数回押してトップメニュー画面（25ページ）を表示させ、◀▶で「Photo」を選び、決定 を押し、手順2から行なってください。

写真の明るさ/コントラストなどを調節する

スライドショーや写真の1枚表示で表示する写真の「明るさ」と「コントラスト」をそれぞれ16段階、「シャープ」を7段階の中から選ぶことができます。お買い上げ時は、「明るさ」は「8」、「コントラスト」は「15」(HF-T830の場合は「8」)、「シャープ」は「0」(HF-T830の場合は「2」)に設定されています。

明るさ/コントラストを調節する

1 リモコンの 写真 を押す
- サムネイル画面(26ページ)になります。

2 設定 を押す
- サブメニューが表示されます。

3 ▲▼ で「画質の設定」を選び、決定 を押す
- サブメニューが表示されます。

4 ▲▼で「明るさ/コントラスト」を選び、決定 を押す
- サブメニューが表示されます。

5 ▲▼ で明るさを調節し、◀▶でコントラストを調節し、決定 を押す
- 戻る/停止 を押すと、サブメニューは消えます。

シャープを調節する

1 リモコンの 写真 を押す
- サムネイル画面(26ページ)になります。

2 設定 を押す
- サブメニューが表示されます。

3 ▲▼ で「画質の設定」を選び、決定 を押す
- サブメニューが表示されます。

4 ▲▼ で「シャープ」を選び、決定 を押す
- サブメニューが表示されます。

5 ◀▶ でシャープを調節し、決定 を押す
- 戻る/停止 を押すと、サブメニューは消えます。

おしらせ
- 写真の1枚表示中(27ページ)は、手順2から行なってください。
- 本体背面のボタンで操作するには、戻る/停止 を数回押してトップメニュー画面(25ページ)を表示させ、◀▶で「Photo」を選び、決定 を押し、手順2から行なってください。

動画を見る

動画を再生することができます。お買い上げ時、動画は内蔵メモリーに入っておりません。
動画は、Motion JPEG、MPEG-4 AVC/H.264、ハイビジョン形式の再生が可能です。再生中は音量を変えることができます。お買い上げ時は、「音量3」に設定されています。
動画の画面表示サイズは、変えることができません。

メモリー（メモリーカード／USBメモリー／内蔵メモリー）を選んで、動画を再生する

1 リモコンの［メモリー］を押す

● セレクトメモリー画面（25ページ）になります。

2 ◀▶ で動画ファイルが入っている メモリーアイコン を選んで ［決定］を押す

● トップメニュー画面（25ページ）になります。

3 リモコンの［ビデオ］ を押す

● 動画リスト画面になります。お買い上げ時、動画リストは、「ファイルの並び替え」の設定順に表示されます。変えることもできます。（48ページ）
● メモリー内にフォルダーがあっても、本機ではファイルのみ表示します。フォルダーは表示しません。

選択中のメモリーの種類を表示



＜動画リスト画面＞

選択中の動画がプレビュー表示されます。

4 ▲▼ で、再生したい動画を選び、［決定］を押す

● 動画が再生されます。お買い上げ時、メモリー内のすべてのファイルを繰り返し再生するよう設定されています。変えることもできます。（35ページ）

動画再生中できること	押すボタン
次の動画を見る	▶ を押す
ひとつ前の動画を見る	◀ を押す
音量を大きくする	リモコンの［音量＋］を押す
音量を小さくする	リモコンの［音量－］を押す
一時的に音を消す（もう一度押すと、元の音量に戻ります。）	リモコンの［消音］を押す（消音設定時、🔇 表示）
再生を停止する	［戻る/停止］ を押す

おしらせ

● 本体背面のボタンでも操作できます。操作方法は55ページをご覧ください。
● 本体では音量の調節はできませんので、リモコンで行なってください。
● 動画はあらゆるファイル形式を再生できるものではありません。
● ［音量－］を押して、最小にすると音が消え、一時的に 🔇 が表示されます。また、［消音］ を押すと一時的に音が消え、もう一度押すと元の音量に戻りますが、［音量＋］でも消音を解除することができます。音量の調整や消音の設定は、動画再生中のみ操作できます。
● 消音に設定中、ACアダプターを抜くと、消音は解除されます。
● 音量の表示は操作後、約3秒で消えます。
● ファイルが壊れている場合は、［決定］ を押しても動作せず、次のファイルを再生します。
● 外部メモリーが挿入されていない状態で、内蔵メモリーに写真ファイルがなく動画ファイルがあるときは、本機の電源を入れると、自動的に動画が再生されます。

動画の再生方法（繰り返し設定）

動画の再生方法を3種類の中から選ぶことができます。お買い上げ時は、「全ファイルを繰り返し」に設定されています。

1 リモコンの ビデオ を押してから、設定 を押す

●サブメニューが表示されます。

2 ▲▼で「繰り返し設定」を選び、決定 を押す

●サブメニューが表示されます。

3 ▲▼ で再生方法を選び、決定 を押す

● 戻る/停止 を押すと、サブメニューは消えます。

■ 動画の再生方法（3種類）

再生方法	説　明
全ファイルを繰り返し	メモリー内のすべての動画ファイルを繰り返し再生します。
1ファイルを繰り返し	34ページの手順4で選んだ1ファイルを繰り返し再生します。
繰り返しなし	34ページの手順4で選んだ1ファイルを再生し、動画リスト画面に戻ります。

おしらせ

●本体背面のボタンで操作するには、戻る/停止 を数回押してトップメニュー画面（25ページ）を表示させ、◀▶ で「Video」を選び、決定 を押し、設定 を押して、手順2から行なってください。

動画ファイルのコピー

メモリーカード／USBメモリー（外部メモリー）内の動画ファイルを、内蔵メモリーにコピーすることができます。

1 **コピー元のメモリーカードやUSBメモリーを挿入する**

- 挿入したメモリーに写真ファイルが入っている場合は、自動的にスライドショーが始まります。[戻る/停止] を押してスライドショーを止めてください。（写真のサムネイル画面（26ページ）が表示されます。）

2 **リモコンの [ビデオ] を押す**

- 動画リスト画面（34ページ）になります。

3 **▲▼ でコピーしたい動画を選び、リモコンの [チェック] を押し、コピーしたい動画にチェックマーク「✔」を付ける**

- 1ファイルだけコピーするときは、コピーしたい動画を選び、手順4に進んでください。チェックマーク「✔」は不要です。
- 画面に表示されている動画（最大6ファイル、HF-T830は最大8ファイル）に、一度にチェックマーク「✔」を付けるときは [設定] を押し、▲▼ で「このページ内のファイルを選択」を選び [決定] を押します。
- チェックマーク「✔」を付けた動画を選び、再度、リモコンの [チェック] を押すと、チェックマーク「✔」が外れます。チェックマーク「✔」は一度にまとめて外すことはできませんので、1ファイルずつ外してください。



＜動画リスト画面＞

4 **[設定] を押し、メニューから ▲▼ で「コピー」を選び、[決定] を押す**

5 **▲▼ で「Yes」を選び、[決定] を押す**

- コピーをやめるときは、▲▼で「No」を選び、[決定] を押します。

6 **コピーが完了したら、[戻る/停止] を押す**

- 動画リスト画面に戻ります。

おしらせ

- 内蔵メモリー内の動画をメモリーカードやUSBメモリーにコピーすることはできません。
- チェックマークは、100ファイルを超えると付けることができません。
- 本体背面のボタンで操作するには、[戻る/停止] を数回押してトップメニュー画面（25ページ）を表示させ、◀▶ ▲▼ で「Memory」を選び、[決定] を押し、◀▶でコピー元のメモリーアイコンを選び、[決定] を押し、◀▶ で「Video」を選び、[決定] を押し、▲▼で、コピーしたい動画を選び、手順4から行なってください。また、本体には [チェック] がありませんので、複数の動画をコピーするときは、リモコンで行なってください。

動画ファイルの削除

内蔵メモリー内の動画ファイルを、削除することができます。

1 **リモコンの [メモリー] を押す**

●セレクトメモリー画面（25ページ）になります。

2 **◀▶ で「My Memory」を選んで、[決定] を押す**

●トップメニュー画面（25ページ）になります。

3 **リモコンの [ビデオ] を押す**

●動画リスト画面（34ページ）になります。

4 **▲▼ で削除したい動画を選び、リモコンの [チェック] を押し、削除したい動画にチェックマ ーク「✔」を付ける**

●1ファイルだけ削除するときは、削除したい動画を選び、手順5に進んでください。チェックマーク「✔」は不要です。

●画面に表示されている動画（最大6ファイル、HF-T830は最大8ファイル）に一度にチェックマーク「✔」を付けるときは、[設定] を押し、▲▼ で「このページ内のファイルを選択」を選び [決定] を押します。

●チェックマーク「✔」を付けた動画を選び、再度、リモコンの [チェック] を押すと、チェックマーク「✔」が外れます。チェックマーク「✔」は一度にまとめて外すことはできませんので、1ファイルずつ外してください。

5 **[設定] を押し、メニューから ▲▼ で「削除」を選び、[決定] を押す**

6 **▲▼ で「Yes」を選び、[決定] を押す**

●削除をやめるときは、▲▼ で「No」を選び、[決定] を押します。

7 **削除が完了したら、[戻る/停止] を押す**

●動画リスト画面に戻ります。

おしらせ

● メモリーカードやUSBメモリー内の動画を削除することはできません。
● 削除した動画は、復元できません。
●チェックマークは、100ファイルを超えると付けることができません。
●本体背面のボタンで操作するには、[戻る/停止] を数回押してトップメニュー画面（25ページ）を表示させ、◀▶▲▼で「Memory」を選び、[決定] を押し、◀▶ で「My Memory」を選び、[決定] を押し、◀▶ で「Video」を選び、[決定] を押し、▲▼で、削除したい動画を選び、手順5から行なってください。また、本体には [チェック] がありませんので、複数の動画を削除するときは、リモコンで行なってください。

音楽を聴く

ＭＰ３形式とWMＡ形式の音楽を再生することができます。再生された音楽は本機のスピーカーから流れます。再生中は音量を変えることができます。お買い上げ時は、「音量3」に設定されています。

メモリー（メモリーカード／USBメモリー／内蔵メモリー）を選んで、音楽を再生する

1 リモコンの メモリー を押す

● セレクトメモリー画面（25ページ）になります。

2 ◀▶ で音楽ファイルが入っている メモリーアイコン を選んで 決定 を押す

● トップメニュー画面（25ページ）になります。

3 リモコンの 音楽 を押す

● 音楽リスト画面になります。お買い上げ時、音楽リストは、「ファイルの並び替え」の設定順に表示されます。変えることもできます。（48ページ）
● メモリー内にフォルダーがあっても、本機ではファイルのみ表示します。フォルダーは表示しません。

選択中のメモリーの種類を表示



<音楽リスト画面>

4 ▲▼ で、再生したい音楽を選び、決定 を押す

● 音楽が再生されます。お買い上げ時、メモリー内のすべてのファイルを繰り返し再生するよう設定されています。変えることもできます。（40ページ）
● ファイルが壊れている場合は、決定 を押しても動作せず、次のファイルを再生します。



サウンドイメージ表示

音楽再生中できること	押すボタン
再生を一時停止する/もう一度再生する	再生中または一時停止中に 決定 を押す
曲を変えて再生する	再生中 ▲▼で曲を選ぶ（停止時は選んで 決定 を押す）
音量を大きくする	リモコンの 音量＋ を押す
音量を小さくする	リモコンの 音量ー を押す
一時的に音を消す（もう一度押すと、元の音量に戻ります。）	リモコンの 消音 を押す（消音設定時、 表示）
再生を停止する	戻る/停止 を押す

おしらせ

● 本体背面のボタンでも操作できます。操作方法は55ページをご覧ください。
● 本体では音量の調節はできませんので、リモコンで行なってください。
● 音楽はあらゆるファイル形式を再生できるものではありません。
● 音量ー を押して、最小にすると音が消え、一時的に が表示されます。また、消音 を押すと一時的に音が消え、もう一度押すと元の音量に戻りますが、音量＋ でも消音を解除することができます。音量の調整や消音の設定は、音楽再生中のみ操作できます。
● 消音に設定中、ACアダプターを抜くと、消音は解除されます。
● 音量の表示は操作後、約3秒で消えます。
● 音楽再生中に ▲▼を押すと、再生中の音楽は止まり、選択されている音楽が再生されます。

■40ページの音楽の再生方法（繰り返し設定）を「選択ファイルを繰り返し」に設定しておくと、下記操作で選んだ音楽だけ再生させることができます。

選んだ音楽だけ再生する

1 リモコンの［メモリー］を押す

- セレクトメモリー画面（25ページ）になります。

2 ◀▶ で音楽ファイルが入っている メモリーアイコン を選んで［決定］を押す

- トップメニュー画面（25ページ）になります。

3 リモコンの［音楽］を押す

- 音楽リスト画面になります。

4 ▲▼で再生したい音楽を選び、リモコンの［チェック］を押し、チェックマーク「✔」を付ける



＜音楽リスト画面＞

- 画面に表示されている音楽（最大6ファイル、HF-T830は最大8ファイル）に一度にチェックマーク「✔」を付けるときは［設定］を押し、▲▼で「このページ内のファイルを選択」を選び［決定］を押します。
- チェックマーク「✔」を付けた音楽を選び、再度、リモコンの［チェック］を押すと、チェックマーク「✔」が外れます。チェックマーク「✔」は一度にまとめて外すことはできませんので、1ファイルずつ外してください。

5 ［決定］を押す

- 音楽が再生されます。お買い上げ時、メモリー内のすべてのファイルを繰り返し再生するよう設定されています。変えることもできます（40ページ）

おしらせ

- 上記操作は本体ではできません。リモコンで行なってください。
- チェックマークは、100ファイルを超えると付けることができません。
- チェックマークを付けて選んだ音楽だけ再生中に ▲▼ を押しても音楽は切りかわりません。

音楽の再生方法（繰り返し設定）

音楽のみを再生するとき、音楽の再生方法を3種類の中から選ぶことができます。お買い上げ時は、「全ファイルを繰り返し」に設定されています。

1 **リモコンの 音楽 を押してから、設定 を押す**

●サブメニューが表示されます。

2 **▲▼で「繰り返し設定」を選び、決定 を押す**

●サブメニューが表示されます。

3 **▲▼ で再生方法を選び、決定 を押す**

● 戻る/停止 を押すと、サブメニューは消えます。

■ 音楽の再生方法（3種類）

再生方法	説　明
全ファイルを繰り返し	メモリー内のすべての音楽ファイルを繰り返し再生します。
選択ファイルを繰り返し	38または39ページの手順４で選んだ音楽を繰り返し再生します。
繰り返しなし	音楽リストの最後のファイルまで再生します。

おしらせ

●本体背面のボタンで操作するには、戻る/停止 を数回押してトップメニュー画面（25ページ）を表示させ、◀▶ で「Music」を選び、決定 を押し、設定 を押して、手順2から行なってください。

音楽ファイルのコピー

メモリーカード／USBメモリー（外部メモリー）内の音楽ファイルを、内蔵メモリーにコピーすることができます。

1 **コピー元のメモリーカードやUSBメモリーを挿入する**

●挿入したメモリーに写真ファイルが入っている場合は、自動的にスライドショーが始まります。戻る/停止 を押してスライドショーを止めてください。（写真のサムネイル画面が表示されます。 26ページ)

2 **リモコンの 音楽 を押す**

●音楽リスト画面（39ページ）になります。

3 **▲▼でコピーしたい音楽を選び、リモコンの チェック を押し、コピーしたい音楽にチェックマーク「✔」を付ける**

● 1ファイルだけコピーするときは、コピーしたい音楽を選び、手順4に進んでください。チェックマーク「✔」は不要です。

●画面に表示されている音楽（最大6ファイル、HF-T830は最大8ファイル）に、一度にチェックマーク「✔」を付けるときは 設定 を押し、▲▼で「このページ内のファイルを選択」を選び 決定 を押します。

●チェックマーク「✔」を付けた音楽を選び、再度、リモコンの チェック を押すと、チェックマーク「✔」が外れます。チェックマーク「✔」は一度にまとめて外すことはできませんので、1ファイルずつ外してください。

4 **設定 を押し、メニューから ▲▼ で「コピー」を選び、決定 を押す**

5 **▲▼ で「Yes」を選び、決定 を押す**

●コピーをやめるときは、▲▼ で「No」を選び、決定 を押します。

6 **コピーが完了したら、戻る/停止 を押す**

●音楽リスト画面に戻ります。

おしらせ

● 内蔵メモリー内の音楽をメモリーカードやUSBメモリーにコピーすることはできません。

●チェックマークは、100ファイルを超えると付けることができません。

●本体背面のボタンで操作するには、戻る/停止 を数回押してトップメニュー画面（25ページ）を表示させ、◀▶ ▲▼ で「Memory」を選び、決定 を押し、◀▶でコピー元のメモリーアイコンを選び、決定 を押し、◀▶ で「Music」を選び、決定 を押し、▲▼で、コピーしたい音楽を選び、手順4から行なってください。また、本体には チェック がありませんので、複数の音楽をコピーするときは、リモコンで行なってください。

音楽ファイルの削除

内蔵メモリー内の音楽ファイルを、削除することができます。

1 **リモコンの メモリー を押す**

●セレクトメモリー画面（25ページ）になります。

2 **◀▶ で「My Memory」を選んで、決定 を押す**

●トップメニュー画面（25ページ）になります。

3 **リモコンの 音楽 を押す**

●音楽リスト画面（39ページ）になります。

4 **▲▼ で削除したい音楽を選び、リモコンの チェック を押し、削除したい音楽にチェックマーク「✔」を付ける**

●1ファイルだけ削除するときは、削除したい音楽を選び、手順5に進んでください。チェックマーク「✔」は不要です。

●画面に表示されている音楽（最大6ファイル、HF-T830は最大8ファイル）に一度にチェックマーク「✔」を付けるときは、設定 を押し、▲▼ で「このページ内のファイルを選択」を選び 決定 を押します。

●チェックマーク「✔」を付けた音楽を選び、再度、リモコンの チェック を押すと、チェックマーク「✔」が外れます。チェックマーク「✔」は一度にまとめて外すことはできませんので、1ファイルずつ外してください。

内蔵メモリーでないと削除できません。



＜音楽リスト画面＞

チェックマーク

5 **設定 を押し、メニューから ▲▼ で「削除」を選び、決定 を押す**

6 **▲▼ で「Yes」を選び、決定 を押す**

●削除をやめるときは、▲▼ で「No」を選び、決定 を押します。

7 **削除が完了したら、戻る/停止 を押す**

●音楽リスト画面に戻ります。

おしらせ

● メモリーカードやUSBメモリー内の音楽を削除することはできません。

● 削除した音楽は、復元できません。

●チェックマークは、100ファイルを超えると付けることができません。

●本体背面のボタンで操作するには、戻る/停止 を数回押してトップメニュー画面（25ページ）を表示させ、◀▶▲▼で「Memory」を選び、決定 を押し、◀▶で「My Memory」を選び、決定 を押し、◀▶で「Music」を選び、決定 を押し、▲▼で、削除したい音楽を選び、手順5から行なってください。また、本体には チェック がありませんので、複数の音楽を削除するときは、リモコンで行なってください。

日付と時刻の設定

日付と時刻を設定すると、時計表示（44ページ）、アラーム機能（45ページ）、自動電源タイマー機能（46ページ）、カレンダー表示（47ページ）を正しく動作させることができます。
お買い上げ時、本機の時計は、電源が入ると自動的に2000年1月1日午前0時から動き始めます。

日付を設定する

1 リモコンの［時計］を押す
- 時計表示になります。

2 ［設定］を押し、▲▼で「日付設定」を選び、［決定］を押す
- 日付の設定画面が表示されます。

3 ◀▶で設定項目（年、月、日）を選び、▲▼で年月日（西暦）を合わせる

（例）2013年1月23日のとき



4 ［決定］を押す
- ［戻る/停止］を押すと、サブメニューは消えます。

時刻を設定する

1 リモコンの［時計］を押す
- 時計表示になります。

2 ［設定］を押し、▲▼で「時刻設定」を選び、［決定］を押す
- 時刻の設定画面が表示されます。

3 ◀▶で設定項目（時、分）を選び、▲▼で時刻（24時間制）を合わせる

（例）午後3時5分のとき



4 ［決定］を押す
- ［戻る/停止］を押すと、サブメニューは消えます。

おしらせ

- 手順1で、リモコンの［時計］のかわりに［カレンダー］を押しても、日付と時刻を設定することができます。
- 本体背面のボタンで操作するには、［戻る/停止］を数回押してトップメニュー画面（25ページ）を表示させ、▲▼で「Clock」を選び、［決定］を押して、手順2から行なってください。
- 時計の精度には、若干の誤差があります。定期的な時刻補正をおすすめします。
- 約2時間以上の停電またはACアダプターを外した状態が続くと、日付や時刻が正しく表示されなくなります。
- 現在日時と誤差が生じた場合は、日付と時刻を設定し直してください。

時計表示の選択

常時、時計を表示させておくことができます。9種類の中から選ぶことができます。お買い上げ時は、「アナログクロック1」に設定されています。

1 リモコンの [時計] を押す

●現在設定している時計表示になります。

2 ◀▶ で、時計表示を選ぶ

●液晶画面が切りかわります。

■ 時計表示の種類（9種類）



アナログクロック1



アナログクロック2



フォトクロック



アンティーククロック



デジタルクロック1



デジタルクロック2



デジタルクロック3



デジタルクロック4



デジタルクロック5

おしらせ

- フォトクロックとアンティーククロックは、本機を縦置きにすると、自動的に画面も縦に配置されます。
- フォトクロックやアンティーククロックをご利用になると、スライドショー中に音楽を流すことはできません。（31ページ）また、スライドショーパターン（32ページ）の設定は反映されません。
- 本体背面のボタンで操作するには、[戻る/停止] を数回押してトップメニュー画面（25ページ）を表示させ、▲▼ で「Clock」を選び、[決定] を押して、手順2を行なってください。

アラームの設定

設定した時刻になると、アラーム音またはメロディでお知らせすることができます。アラーム回数は3種類（1回、毎日、解除）から選ぶことができます。日付と時刻の設定（43ページ）を行なってから、本機能をお使いください。お買い上げ時は、アラームは解除されています。

アラーム時刻と回数を設定する

1 リモコンの 時計 を押してから、設定 を押す


●サブメニューが表示されます。

2 ▲▼ で「アラーム設定」を選び、決定 を押す

●アラーム時刻の設定画面が表示されます。

3 ◀▶でアラーム時刻とアラーム回数を選び、▲▼で時刻と回数を選ぶ

（例）午前6時20分のとき

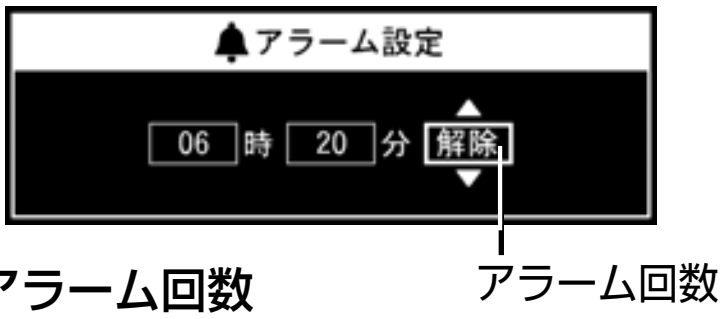

■ アラーム回数

解除	解除します。
1回	1回のみ動作し、動作後は解除されます。
毎日	設定された時刻に毎日動作します。

4 決定 を押す

● 戻る/停止 を押すと、サブメニューは消えます。

アラーム音を設定する

1 リモコンの 時計 を押してから、設定 を押す

●サブメニューが表示されます。

2 ▲▼ で「アラーム音選択」を選び、決定 を押す

●アラーム音の選択画面が表示されます。

3 ▲▼ で「アラーム音」を選ぶ

（例）アラーム音に設定されているとき



メロディにしたい（またはメロディを変える）ときは手順3で

1. ▲▼ で「ユーザー選択」を選び、決定 を押す
2. ◀▶ でメロディが入っているメモリーを選び、決定 を押す
3. ▲▼ で音楽ファイルを選ぶ

4 決定 を押す

■ アラームが鳴っているときは、決定 を押して止めてください。

おしらせ

●新たにメロディを選び直すと、メロディが変わります。
●現在日時と誤差が生じた場合は、日付と時刻を設定し直してください。（43ページ）
●10MB以上の音楽ファイルは、アラームメロディとして設定できません。
●アラーム音は、約1分経過すると止まります。
●アラームの音量は、音楽を再生している音量と同じです。お買い上げ時は、「音量3」に設定されています。消音にしているとアラームは鳴りません。（音量　34・38ページ）
●本機がパソコンに接続されているときは、アラーム機能は、はたらきません。
●本体背面のボタンで操作するには、戻る/停止 を数回押してトップメニュー画面（25ページ）を表示させ、▲▼ で「Clock」を選び、決定 のあとに 設定 を押して、手順2から行なってください。

自動電源タイマーの設定

設定した時刻になると、自動的に電源を入れたり（入タイマー）、電源を切ること（切タイマー）ができます。日付と時刻の設定（43ページ）を行なってから、本機能をお使いください。お買い上げ時は、解除されています。

入タイマーを設定する

1 リモコンの 時計 を押してから、設定 を押す

● サブメニューが表示されます。

2 ▲▼ で「入タイマー」を選び、決定 を押す

● 入タイマー時刻の設定画面が表示されます。

3 ◀▶で電源を入れる時刻と設定を選び、▲▼ で時刻を入れ、「設定」を選ぶ

（例）午前6時20分に電源を入れるとき



4 決定 を押す

● 戻る/停止 を押すと、サブメニューは消えます。

切タイマーを設定する

1 リモコンの 時計 を押してから、設定 を押す

● サブメニューが表示されます。

2 ▲▼ で「切タイマー」を選び、決定 を押す

● 切タイマー時刻の設定画面が表示されます。

3 ◀▶ で電源を切る時刻と設定を選び、▲▼ で時刻を入れ、「設定」を選ぶ

（例）午後11時5分に電源を切るとき



4 決定 を押す

● 戻る/停止 を押すと、サブメニューは消えます。

■ 入タイマー／切タイマーを解除するときは、手順3で「解除」を選んでください。

おしらせ

● 本体背面のボタンで操作するには、戻る/停止 を数回押してトップメニュー画面（25ページ）を表示させ、▲▼で「Clock」を選び、決定 のあとに 設定 を押して、手順2から行なってください。

カレンダー表示の選択

常時、カレンダーを表示させておくことができます。4種類の中から選ぶことができます。お買い上げ時は、「スタンダードカレンダー1」に設定されています。


1 リモコンの カレンダー を押す

●現在設定している時計表示になります。


2 ◀▶ で、カレンダー表示を選ぶ

●液晶画面が切りかわります。

■ カレンダー表示の種類（4種類）

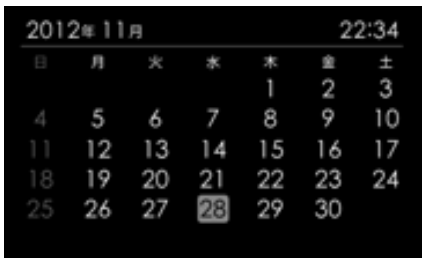

スタンダードカレンダー1

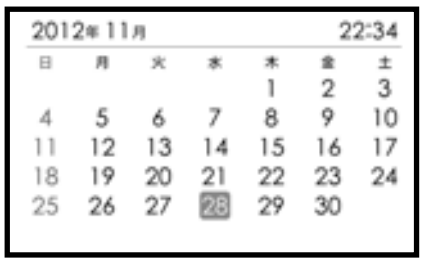

スタンダードカレンダー2



フォトカレンダー



ブロックカレンダー

おしらせ

- ブロックカレンダーは、本機を縦置きにすると、自動的に画面も縦に配置されます。
- フォトカレンダーまたはブロックカレンダーをご利用になると、スライドショー中に音楽を流すことはできません。（31ページ）また、スライドショーパターン（32ページ）の設定は反映されません。
- 本体背面のボタンで操作するには、戻る/停止 を数回押してトップメニュー画面（25ページ）を表示させ、▲▼ で「Calendar」を選び、決定 を押して、手順2を行なってください。

言語設定

本体の液晶画面で表示される設定画面のメニューの表示言語を、2カ国語(日本語、英語)の中から選ぶことができます。お買い上げ時は、「日本語」に設定されています。

1 戻る/停止 を数回押してから、トップメニュー画面(25ページ)を表示させる

2 設定 を押して、▲▼ で「言語設定」を選ぶ

3 決定 を押す

● サブメニューが表示されます。

4 ▲▼ で言語を選び、決定 を押す

● 戻る/停止 を押すと、サブメニューは消えます。

おしらせ

● 本体背面のボタンでも操作できます。(12〜13ページ)

ファイルの並び替えをする

サムネイル画面(26ページ)やスライドショーの順番、動画や音楽のリスト画面(34・38ページ)の再生する順番を4種類の中から選ぶことができます。お買い上げ時は、「ファイル名昇順」に設定されています。

1 戻る/停止 を数回押してから、トップメニュー画面(25ページ)を表示させる

2 設定 を押して、▲▼ で「ファイルの並び替え」を選ぶ

3 決定 を押す

● サブメニューが表示されます。

4 ▲▼ で並び順を選び、決定 を押す

● 戻る/停止 を押すと、サブメニューは消えます。

■ ファイルの並び替えメニュー(4種)

ファイル名昇順	ファイル名の昇順に並べます。
ファイル名降順	ファイル名の降順に並べます。
日時昇順	ファイルの更新日時の昇順に並べます。
日時降順	ファイルの更新日時の降順に並べます。

おしらせ

● 本体背面のボタンでも操作できます。(12〜13ページ)
● 本機でファイルの更新日時を確認することはできません。
● ファイル名が9文字を超えていると、ファイルの並び替えが正しく行なわれない場合があります。

サラウンド設定

バーチャルワイドテクノロジー搭載により、豊かな臨場感とステレオ感をお楽しみいただけます。
お買い上げ時は、「設定」になっています。
＊再生する曲や効果音によって差があります。

1 **［戻る/停止］を数回押してから、トップメニュー画面（25ページ）を表示させる**

2 **［設定］を押して、▲▼で「サラウンド設定」を選ぶ**

3 **［決定］を押す**

- サブメニューが表示されます。

4 **▲▼で「設定」または「解除」を選び、［決定］を押す**

- ［戻る/停止］を押すと、サブメニューは消えます。

おしらせ
- 本体背面のボタンでも操作できます。（12〜13ページ）

内蔵メモリーの初期化

内蔵メモリー内のデータをすべて初期化します。

内蔵メモリーの初期化を行なうと、内蔵メモリー内の写真や音楽や動画のデータはすべて消去されます。誤って内蔵メモリーの初期化を行なうと元に戻すことはできません。大切なデータはバックアップをとっておくことをおすすめします。

1 **［戻る/停止］を数回押してから、トップメニュー画面（25ページ）を表示させる**

2 **［設定］を押して、▲▼で「内蔵メモリーの初期化」を選ぶ**

3 **［決定］を押す**

- サブメニューが表示されます。

4 **▲▼で「Yes」を選び、［決定］を押す**

- 初期化が開始されます。

おしらせ
- 本体背面のボタンでも操作できます。（12〜13ページ）
- コンピューターなど他の機器を使って内蔵メモリーを初期化しないでください。
- 内蔵メモリーの初期化を行なった直後でも、内蔵メモリーの総容量と空き容量は同じになりません。
- 内蔵メモリーとは別のエリアに保存されているデモ用環境音とデモ用写真は消去されません。

設定の初期化

各種設定をお買い上げ時の状態に戻すことができます。日付と時刻の設定は、初期化されません。
（なお、設定の初期化を行なっても、写真、音楽、動画データは保持されます。）

1 戻る/停止 を数回押してから、トップメニュー画面（25ページ）を表示させる

2 設定 を押して、▲▼ で「設定の初期化」を選ぶ

3 決定 を押す

- サブメニューが表示されます。

4 ▲▼ で「Yes」を選び、決定 を押す

- 初期化が開始されます。
- 戻る/停止 を押すと、サブメニューは消えます。

■ お買い上げ時の設定（主な機能）

項目	設定
言語設定	日本語
ファイルの並び替え	ファイル名昇順
サラウンド設定	設定
スライドショーパターン	ランダム
スライドショー間隔	5秒
スライドショー＋音楽	設定
画面表示サイズ	画面いっぱい
カラー効果	なし
写真調整（明るさ）	8
写真調整（コントラスト）	15 (HF-T830の場合：8)
写真調整（シャープ）	0 (HF-T830の場合：2)
繰り返し設定	全ファイルを繰り返し
アラーム設定	8：30　解除
アラーム音選択	アラーム音
入タイマー	7：00　解除
切タイマー	23：00　解除
音量	音量3
時計表示	アナログクロック1
カレンダー表示	スタンダードカレンダー1

おしらせ

- 本体背面のボタンでも操作できます。（12～13ページ）

コンピューターにつなぐ

次ページへつづく


コンピューターとつなぎ、コンピューターで内蔵メモリーやメモリーカード・USBメモリー内の写真や動画を見たり、音楽を聴いたり、写真や音楽や動画のコピーや削除をすることができます。

■ 必要なシステム構成

本機と接続してお使いになるには、以下の推奨動作環境を満たしたコンピューターが必要です。

■ Windows
推奨OS：Microsoft Windows 7 SP1/ Windows Vista SP2/ Windows XP SP3
ポート：USBポート

■ コンピューターと接続して写真・音楽・動画をやりとりする

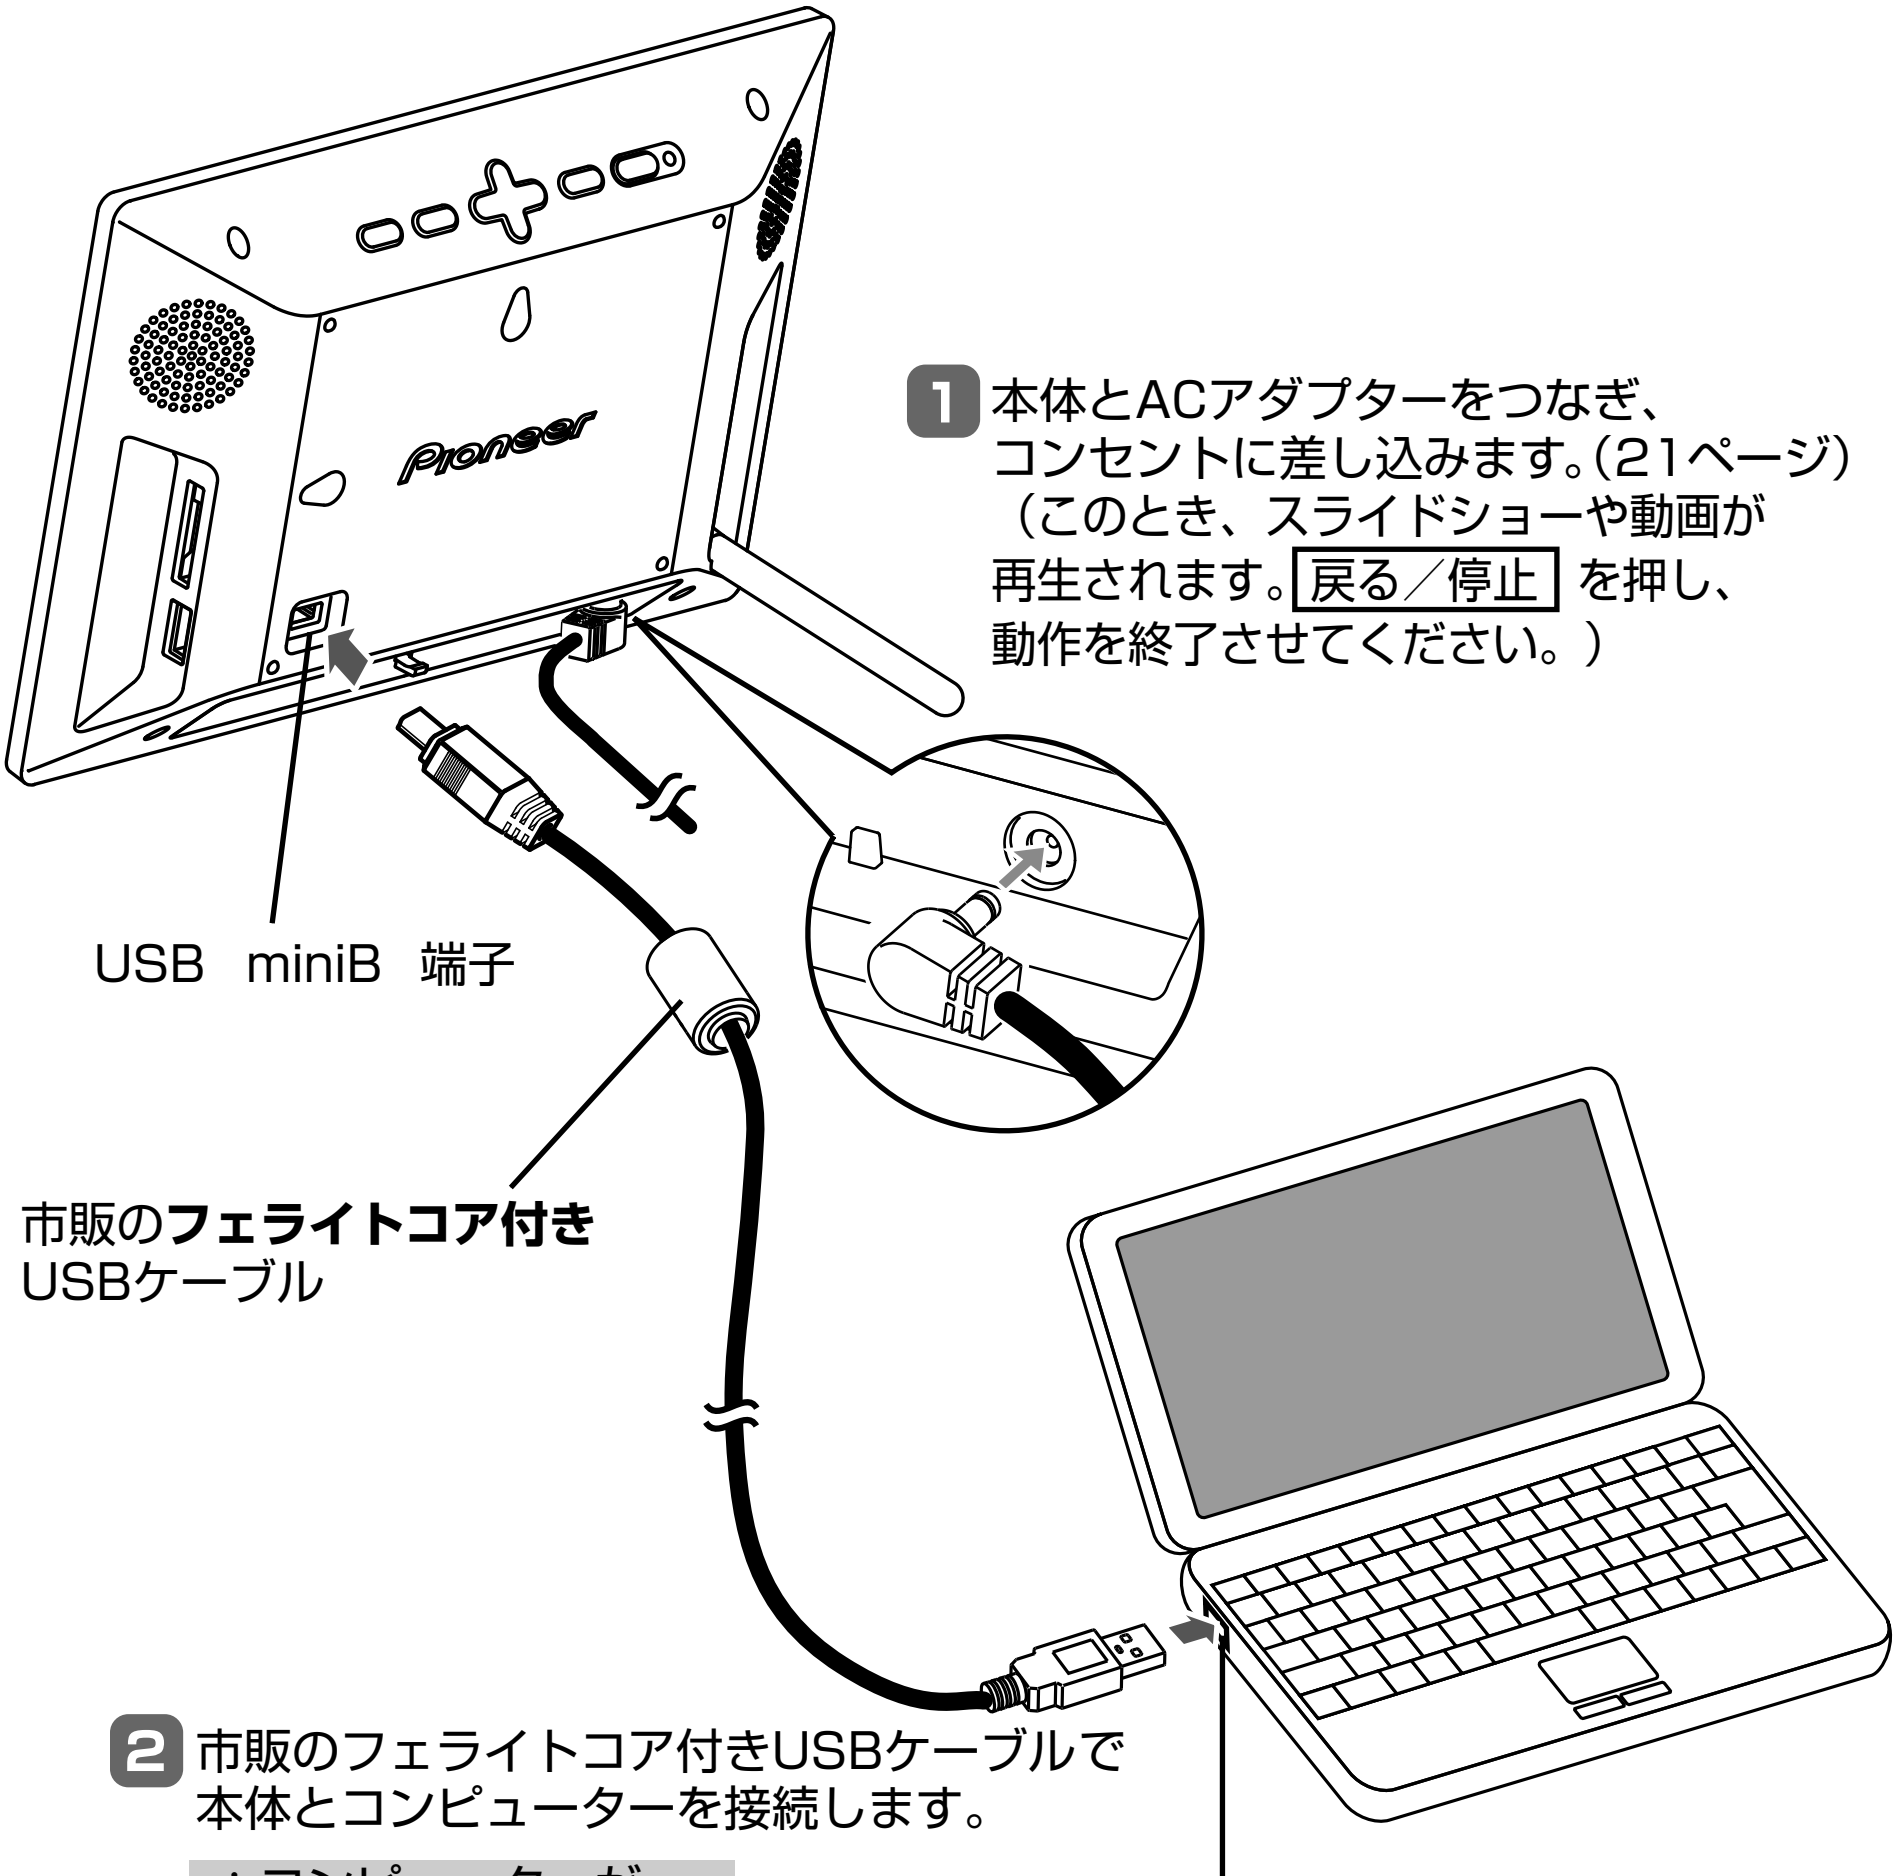

1 本体とACアダプターをつなぎ、コンセントに差し込みます。（21ページ）
（このとき、スライドショーや動画が再生されます。[戻る／停止] を押し、動作を終了させてください。）

2 市販のフェライトコア付きUSBケーブルで本体とコンピューターを接続します。

＊コンピューターが起動しているときに接続してください。

3 コンピューターの画面に［USRDRV］画面が表示されたら、［フォルダーを開いてファイルを表示］をクリックします。

［USRDRV］画面が表示されない場合は、「マイコンピュータ」※1からUSRDRVを選び、開いてください。

4 写真のコピーなどを終了したら、「ハードウェアの安全な取り外し」の操作をして、USBケーブルを抜きます。

※1 …Microsoft Windows 7では、上記「マイコンピュータ」は「コンピューター」と表示されます。

おしらせ

- コンピューター上で作製、加工した写真・音楽・動画は、本機で正しく表示または再生できない場合があります。
- 1台のコンピューターに複数のUSB接続をしたり、またはハブを使用した場合は、不具合が発生することがあります。
- 同時に接続された他のUSB機器から本機を操作することはできません。
- データ通信中はUSBケーブルを抜き差ししないでください。
- コンピューターなど他の機器を使って内蔵メモリーを初期化しないでください。
- 推奨環境を満たす、すべてのコンピューターについて動作を保証するものではありません。
- USB接続については、コンピューターとの接続で動作確認を行なっています。その他の機器に接続した場合、内蔵メモリーを参照できない場合があります。
- 本機は、コンピューターが起動中に接続してください。コンピューターが起動していないときに接続すると、本機が認識されなかったり、コンピューターが起動しないことがあります。そのときは、USBケーブルを抜き、コンピューターが起動していることを確認してから、再度接続してください。

外部機器と接続する

デジタルオーディオプレーヤーやポータブルオーディオプレーヤーなどの音楽プレーヤーの音声を本機から流すことができます。外部機器のヘッドホン出力端子と本機の左側面にある音声入力端子（AUDIO IN端子）を市販のステレオミニプラグ付きケーブルで接続します。接続するときは、本機と外部機器の両方とも、動作を止めてからプラグを差し込んでください。

【接続イメージ図】



- 上記のように接続した場合、本機側では、音量調整ができません。外部機器側で、音量調整を行なってください。

おしらせ

- 音声入力端子にプラグが差し込まれると、本機で動作中のスライドショーの音声、音楽再生中や動画再生中の音、アラーム音が出なくなり、接続先の音楽プレーヤーの音声のみ本機から出ます。
- 本機でサラウンド設定をしている場合、サラウンド効果がはたらきます。（49ページ）
- 本機に接続するステレオミニプラグ付きケーブルは、抵抗なしのものをおすすめいたします。

システム情報

本機のバージョンと内蔵メモリーの空き容量を確認することができます。

1 **戻る/停止 を数回押してから、トップメニュー画面（25ページ）を表示させる**

2 **設定 を押して、▲▼ で「システムインフォメーション」を選ぶ**

3 **決定 を押す**

- ファームウェアのバージョンと内蔵メモリーの空き領域が表示されます。
- 戻る/停止 を押すと、システム情報の表示は消えます。

おしらせ
- 本体背面のボタンでも操作できます。（12～13ページ）

お手入れ

⚠注意

●お手入れの際は、安全のためにACアダプターをコンセントから抜いて行なってください。感電の原因となることがあります。

- 市販のクリーニングクロスなどでから拭きしてください。
- 本体の汚れがひどいときは、水または水で薄めた中性洗剤溶液で湿らせた布をかたくしぼってから、汚れをふきとってください。
- ベンジン、シンナーなど揮発性の薬品は本体を傷めますので、使用しないでください。またアルコール類や洗剤などは本体を傷める場合がありますので使用しないでください。
- 化学ぞうきんをお使いになるときは、化学ぞうきんに添付の注意書をよくお読みください。

本体の操作について

本書は、リモコン操作を基本に説明しております。リモコンと本体のボタンで操作が異なる場合は、「お知らせ」欄で説明しています。このページでは、本体で動画を見る操作と音楽を聴く操作を説明します。それ以外の本体のボタン操作は各ページをご覧ください。

動画を見る
（34ページ）

戻る/停止 を数回押す（トップメニュー画面表示）→ ◀ ▶ ▲ ▼ で「Memory」選ぶ →（下へ続く）

（続き）→ 決定 押す → ◀ ▶ で動画ファイルが入っているメモリーアイコンを選ぶ → 決定 押す →（下へ続く）

（続き）→ ◀ ▶ で「Video」選ぶ → 決定 押す（動画リスト画面表示）→（下へ続く）

（続き）→ ▲ ▼ で再生したい動画を選ぶ → 決定 押す


音楽を聴く
（38ページ）

戻る/停止 を数回押す（トップメニュー画面表示）→ ◀ ▶ ▲ ▼ で「Memory」選ぶ →（下へ続く）

（続き）→ 決定 押す → ◀ ▶ で音楽ファイルが入っているメモリーアイコンを選ぶ → 決定 押す →（下へ続く）

（続き）→ ◀ ▶ で「Music」選ぶ → 決定 押す（音楽リスト画面表示）→（下へ続く）

（続き）→ ▲ ▼ で再生したい音楽を選ぶ → 決定 押す

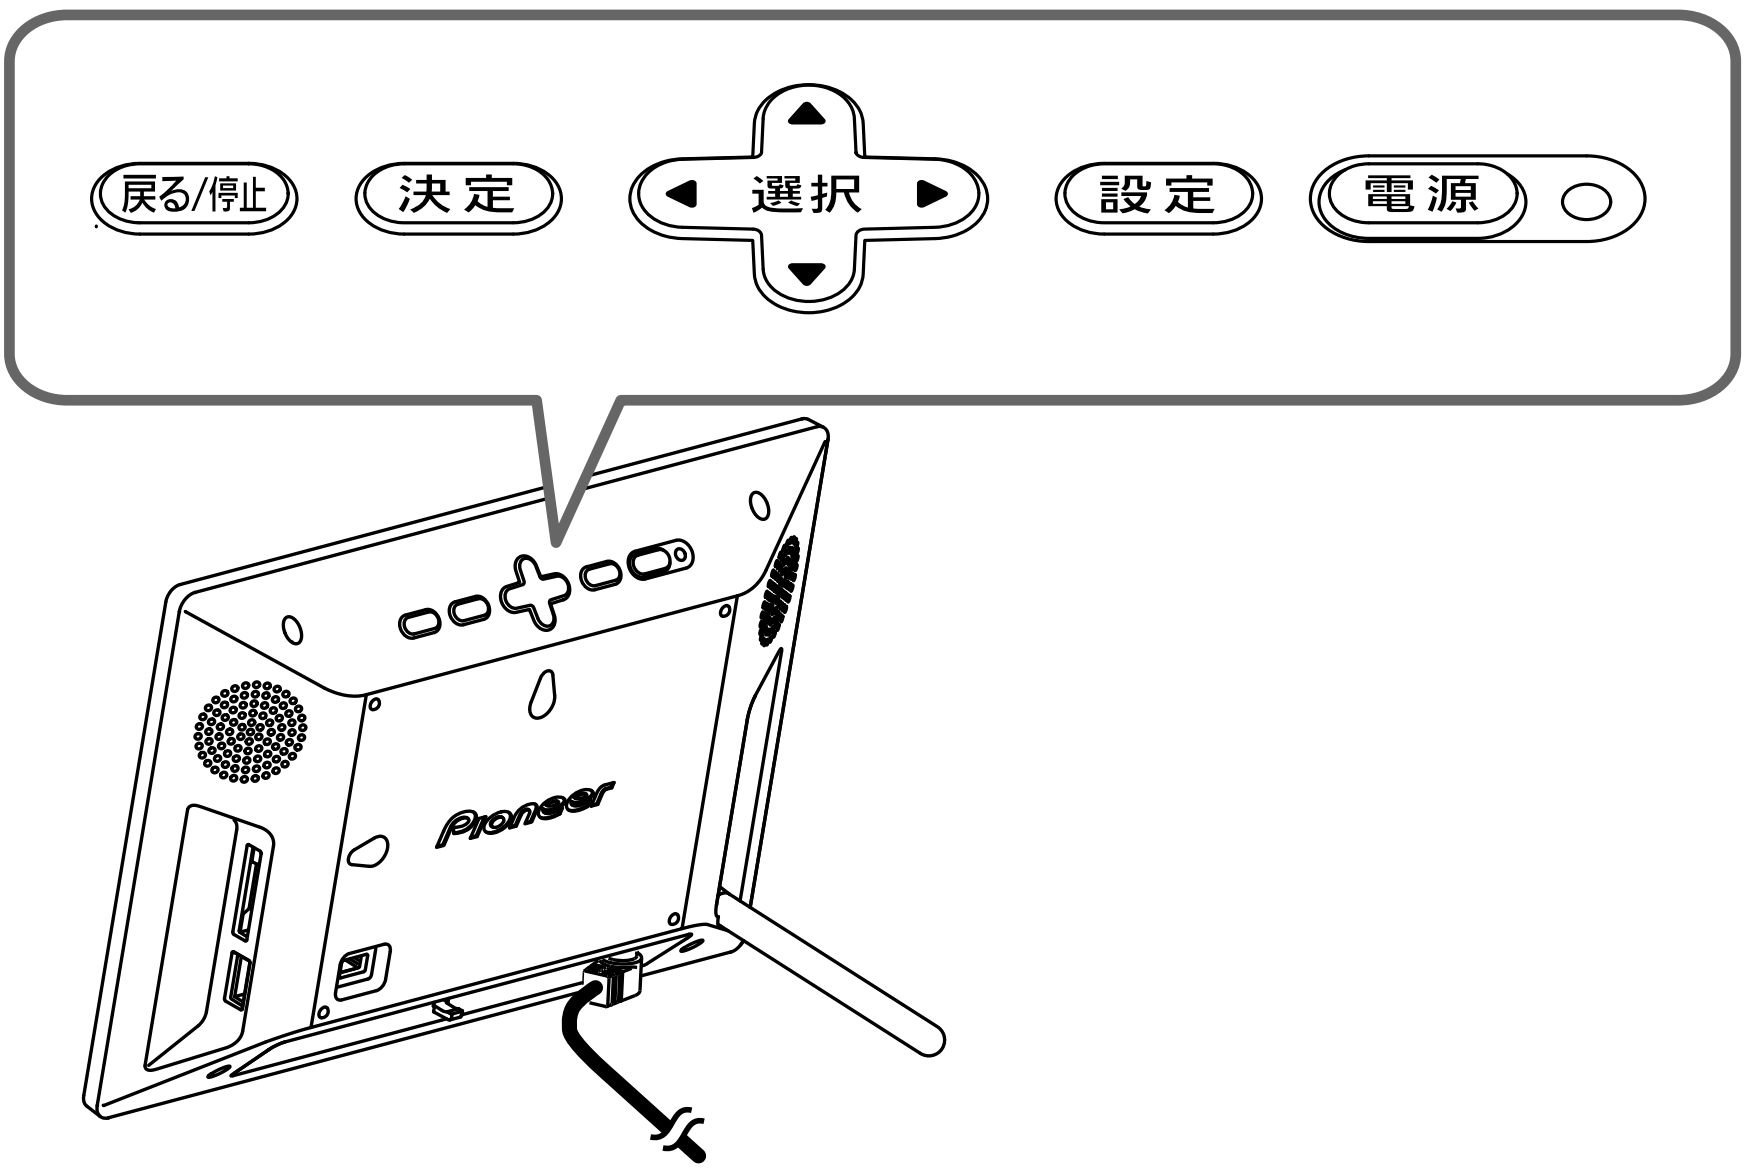

主な仕様

＊ 仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

型　　番	HF-T730	HF-T830
液晶画面サイズ	7インチ	8インチ
画素数	800×480 RGB	800×600　RGB
本体表示 アスペクト比	16：9	4：3
最大再生画素数	6400万画素	
対応ファイル形式	写真：JPEG※1 音楽：MP3※2、WMA※3 動画：Motion JPEG(avi、mov)※4、MPEG-4 AVC/H.264(avi、mov)※4	
対応メディア	SDメモリーカード、miniSDカード※5、microSDカード※5、SDHCメモリーカード、miniSDHCカード※5、microSDHCカード※5、MMC規格メモリーカード、メモリースティック、メモリースティック Duo※5、メモリースティックPRO、メモリースティックPRO Duo※5、メモリースティック PRO-HG Duo※5、メモリースティック マイクロ※5、USBメモリー	
USBポート	USB Aポート(USB2.0)、USBミニ Bポート (USB2.0)	
内蔵メモリー	2GB※6 （ユーザー使用可能容量　約1.8GB）	2GB※6 （ユーザー使用可能容量　約1.7GB）
スピーカー	1W＋1W（8Ω）	
消費電力	動作時 最大約9.9W （動画再生、AUDIO IN 入力時） 待機時 約1.4W	動作時 最大約10.5W （動画再生、AUDIO IN 入力時） 待機時 約0.9W
電源	DC 5.5V、2.0A	
ACアダプター	AC100V 、50/60Hz	
本体寸法（幅×高さ×奥行）（スタンド含まず）	約222×150×31mm	約247×197×39mm
本体質量 （スタンド含む）	約495g	約785g

- 市販されているすべてのメディアの動作を保証するものではありません。
- コンピューターなどで加工･編集･書き込みしたものは表示できない場合があります。

※1…プログレッシブJPEGは非対応
※2…サンプリング周波数 32/44.1/48kHz
　　ビットレート 32～320kbps（固定）
※3…サンプリング周波数 44.1kHz
　　ビットレート 48～192kbps（固定）
　　注）DRM（デジタル著作権保護）のかかったファイルは再生することができません。
※4…ファイル形式 AVI/MOV
　　最大写真サイズ 1280×720
　　音声圧縮形式 PCM
　　最大フレームレート：30fps
　　最大ビットレート：10Mbps
※5…お使いになるときは、市販の変換アダプターをご使用ください。
※6…管理用ファイル、アプリケーションなどを含むため、実際に使用できる容量は減少します。

故障かな？と思ったら

次ページへつづく


ボタン操作を受け付けない、または以下の処置をしても正常に動作しない場合は、本体の電源ボタンを押して液晶画面を消灯させ、ACアダプターの抜き差しを行なってください。（21ページ）

	症　状	チェック項目	対処方法
電源	電源が入らない	●ACアダプターのプラグは正しく接続されていますか？	➡ 正しく接続してください。(21ページ)

	症　状	チェック項目	対処方法
本体	何も反応しない	●ACアダプターのプラグは正しく接続されていますか？	➡ ACアダプターの抜き差しを行なって電源を入れ直してください。（21ページ）
	電源を入れても、液晶画面が真っ黒のままになっている	●電源の入/切を繰り返すと、本体を保護するため、起動しなくなることがあります。	➡ ACアダプターのプラグを抜いて、しばらくしてからACアダプターを差し直してください。（21ページ）
	音が出ない	●音量が小さく設定されていませんか？ ●消音に設定されていませんか？	➡ リモコンの 音量＋ を押してください。(34・38ページ)
		●「スライドショー＋音楽」の設定が「解除」になっていませんか？	➡「スライドショー＋音楽」の設定を「設定」にしてください。(31ページ)
		●音声入力端子にステレオミニプラグ付きケーブルが挿入されていませんか？	➡音声入力端子にプラグが差し込まれると、本機のスピーカーからは音は出ません。(53ページ)
	アラームが毎日鳴る	●アラーム回数が「毎日」になっていませんか？	➡ アラーム回数を「1回」または「解除」にしてください。（45ページ）

	症　状	チェック項目	対処方法
リモコン	何も反応しない	●リモコンの絶縁シートは引き抜きましたか？	➡ リモコンは、絶縁シートを引き抜いてから、お使いください。（16ページ）
		●電池が消耗していませんか？	➡ 電池を交換してください。（16ページ）
		●電池の向きが逆ではないですか？	➡ 電池を正しい向きで入れてください。（16ページ）
		●リモコンの先端を本体のリモコン受光部に向けていますか？	➡ リモコンの先端を本体のリモコン受光部に向けて操作してください。（17ページ） ➡ 本体リモコン受光部の近くには物を置かないでください。
	リモコンの動作が鈍い	●本機が、スライドショーの画面切りかえ中、または音楽や動画の再生動作開始中ではありませんか？	➡ スライドショーの画面切りかえ中、または音楽や動画の再生動作開始中は、リモコンの動作が鈍いことがあります。画面切りかえが終了、または音楽や動画の再生が始まってから、リモコン操作をしてください。
	写真、音楽、ビデオ、時計、カレンダー、メモリー が利かない	●スライドショー中か動画再生中ではありませんか。	➡ スライドショーや動画再生を止めてから、それらのボタンを押してください。
	チェックマーク（✔）が付かない	●すでに100ファイルにチェックマークを付けていませんか？	➡チェックマークは100ファイルを超えると付けることができません。

困ったときは

症状		チェック項目	対処方法
写真・音楽・動画を表示・再生する（続く）	ファイル名が正しく表示されない	●コンピューターなどでファイル名を変更しましたか？	➡文字によっては、本機で表示できないものがあります。
	液晶画面に写真・動画が表示・再生されない	●メモリーカードまたはUSBメモリーに写真は入っていますか？	➡写真の入っているメモリーカードまたはUSBメモリーを挿入してください。
		●写真は、JPEG形式ですか？ デジタルカメラによっては、JPEG以外のファイル形式で記録される場合もあります。	➡本機は、デジタルカメラで撮影したJPEG形式を表示できます。 インターネットなどでダウンロードされたさまざまなファイル形式の静止画をすべて表示することは保証しておりません。 ➡携帯電話のカメラで撮影された静止画の中には、ファイルサイズが小さすぎて表示できない場合もあります。 ➡写真編集ソフトで作成されたプログレッシブJPEGは表示できません。ただし、写真編集ソフトなどでJPEG（ベースライン）のファイル形式で再保存すると表示できる場合もありますので、お試しください。
		●サムネイル画面で、下のマークが表示されていませんか？  	➡サムネイル画面でこのマークを選び、［決定］を押しても、1枚表示にはなりません。 左のマークが表示される場合は本機で対応できない写真のため、表示はできません。
		●本機がサポートしているメモリーカードですか？	➡本機がサポートしているメモリーカードかご確認ください。（61ページ）
	順に表示されない	●コンピューターなどで編集した写真ですか？	➡コンピューターなどで写真を編集すると、ファイルの更新日時が変わります。
		●ファイルの並び替えの順番を確認してください。	➡ファイルの並び替えで設定の変更を行なってください。（48ページ）
	一部の写真が表示されない	●サムネイル画面で写真が表示されていますか？	➡サムネイル画面で写真が表示されているのに1枚表示できない場合は、サムネイルと呼ばれる表示用データは問題ありませんが、1枚表示させるための写真データが壊れている可能性があります。 ➡ファイルによっては、コンピューターで表示できても、本機では表示できない場合があります。

次ページへつづく

症　状		チェック項目	対処方法
写真・音楽・動画を表示・再生する（続く）	写真が表示されるまで時間がかかる	●USBメモリーはUSB1.1対応品をお使いではありませんか？	➡ USB1.1はファイルの読み込み速度が遅いため、動作が遅くなることがあります。USBメモリーは、USB2.0対応以上をおすすめします。
	フォトクロック、アンティーククロック、フォトカレンダー、ブロックカレンダーで時計が動かない、写真が切りかわらない		
	液晶画面の上下または左右に余白ができる	●極端に縦長または横長の写真ではありませんか？	➡ 画面表示サイズを「画面いっぱい」に設定していても、極端に縦長または横長の写真は、比率の関係で余白が生じることがあります。(30ページ)
		●画面表示サイズが「画像全体」になっていませんか？	➡ 画面表示サイズを「画像全体」に設定すると、写真の比率により余白が表示されます。(30ページ)
	写真によって、表示される速度が違う		➡ サイズの大きい写真の表示には、時間がかかる場合があります。
	写真の方向が合っていない／縦向きで撮った写真が横向きに表示される		➡ 内蔵メモリーにコピーし、リモコンで回転させてください。（27ページ） ➡ カメラの種類によっては、縦で撮った写真でも、横向きに表示される場合があります。 ➡ コンピューターなどで編集した写真は、正しく縦横を表示できない場合があります。
	写真が乱れたりする	●メモリーカードまたはUSBメモリーは正しく挿入されていますか？	➡ 正しく挿入してください。（22ページ）
	液晶画面が暗い	●「明るさ」の設定をご確認ください。	➡「明るさ」を調節してください。(33ページ)
	音楽を再生できない	●音楽はMP3形式またはWMA形式ですか？	➡ MP3形式やWMA形式でも、記録状態によっては、再生できない場合があります。インターネットなどでダウンロードされたさまざまなファイル形式の音楽をすべて再生することは保証しておりません。（56ページ）

故障かな？と思ったら

症 状		チェック項目	対処方法
写真・音楽・動画を表示・再生する（続き）	動画を再生できない	●動画は、Motion JPEGまたは、MPEG-4 AVC/H.264形式ですか？	➡本機は、Motion JPEG形式およびMPEG-4 AVC/H.264形式の再生が可能です。ただし、それらの形式でも記録状態によっては、再生できない場合があります。インターネットなどでダウンロードされたさまざまなファイル形式の動画をすべて再生することは保証しておりません。（56ページ）
	コピーできない	●内蔵メモリーがいっぱいになっていませんか？	➡不要な写真・動画・音楽を削除してください。（29・37・42ページ）
	誤って削除してしまった		➡一度削除したデータは、元に戻すことはできません。

症 状		チェック項目	対処方法
コンピューターとの接続	USBケーブルを抜き差ししても何も起こらない		➡オーバーカレント（過電流）エラーが発生した可能性があります。 復帰するには、USBケーブルを抜いて、本機の電源を入れなおし、コンピューターが起動していることを確認してから、再度接続してください。(51～52ページ)

■ **エラーメッセージ一覧**

本体の液晶画面に次にようなエラーメッセーが表示されることがあります。以下にしたがって、対処してください。

エラーメッセージ	チェック項目	対処方法
メモリーがいっぱいです	内蔵メモリーの容量がいっぱいではありませんか？	内蔵メモリーに入っているファイルを削除してから、コピーしてください。
ファイルがありません	内蔵メモリーに写真・音楽・動画ファイルがありますか？	内蔵メモリーにファイルがないときに、削除しようとするとメッセージが表示されます。
	外部メモリーに写真・音楽・動画ファイルがありますか？	外部メモリーにファイルがないときに、コピーしようとするとメッセージが表示されます。
ファイルが大きすぎます【アラームのとき】	容量の大きいファイル（10MB以上）をアラーム音として選択しませんでしたか？（10MBを超えていませんでしたか？）	容量の小さいファイル（10MB未満）を選択し直してください。

メモリーカードについて

本機では、以下の市販のメモリーカードの動作を確認しています。
本書では、以下のSDメモリーカード、メモリースティックを総称して「メモリーカード」と表記しています。

■ SDメモリーカード

本書では、以下のものをまとめて「SDメモリーカード」と表記しています。

SD メモリーカード	2GBまで
miniSD カード※	2GBまで
microSD カード※	2GBまで
SDHC メモリーカード	32GBまで
miniSDHC カード※	4GBまで
microSDHC カード※	8GBまで
MMC規格メモリーカード	2GBまで

※…お使いになるときは、市販の変換アダプターをご使用ください。

■ メモリースティック

本書では、以下のものをまとめて「メモリースティック」と表記しています。

メモリースティック	128MBまで
メモリースティック Duo※	128MBまで
メモリースティック PRO	2GBまで
メモリースティック PRO Duo※	16GBまで
メモリースティック PRO-HG Duo※	4GBまで
メモリースティック マイクロ※	4GBまで

※…お使いになるときは、市販の変換アダプターをご使用ください。

おしらせ

- 対応表の範囲内の、すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。
- 本体に挿入されたメモリーカードを無理に抜き取ると、本体やメモリーカードが破損することがあります。
- メモリーカードを抜き取るときに、金属部分に手や金属を触れないでください。
- 写真の表示中、音楽や動画を再生中に、メモリーカードを取り外さないでください。
データが消えたり、故障の原因となることがあります。

保証書とアフターサービスについて

⚠ 警告

● 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。すぐにACアダプターをコンセントから抜き、内部などを開けずに煙が出なくなるのを確認して修理窓口または販売店に修理をご依頼ください。特に、本機が異常に熱くなっている場合は、やけどの危険性がありますので、絶対に触らないでください。
お客様による修理、確認などは危険ですので、絶対におやめください。

保証書（本書の裏表紙）

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日から1年間です。

本機の保証は持込修理となっています。**出張修理や引取修理をご希望の場合は保証期間内でも出張料金や配送料金が別途必要となります。**あらかじめご了承願います。
保証期間中および保証期間後を問わず何らかの原因により映像や音楽などの記録内容が損なわれた場合、その内容の補償およびそれに付随する損害に対して、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承願います。

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書に記載の当社保証規定に基づき修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期限

本機の補修用性能部品は製造打ち切り後、5年間保有しています。ただし、この期間中であっても、同等の製品に交換させていただく場合があります。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談、ご質問

お買い求めの販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご贈答品などで販売店へ修理の依頼ができない場合は、修理受付窓口（64ページ）にご相談ください。

修理を依頼されるとき

「故障かな？と思ったら」（57〜60ページ）を参考に調べていただき、なお異常があるときは、
必ずACアダプターをコンセントから抜いて、販売店または修理窓口に修理をご依頼ください。
お持込みになる場合や引取修理の場合は、必ず本体・リモコン・ACアダプターを一緒にして修理をご依頼ください。

■修理を依頼されるときは、次の事項を確認してください。

1 品名、機種名
（例：デジタルフォトフレーム　HF-T730/T830）
2 故障の内容
（どのような症状か・どんなときに症状がでるか・いつもでるか・時々なのか）
3 お買い上げ年月日（○年○月○日）
4 お名前、住所、連絡先電話番号

■修理を依頼されるときのご注意

修理の際、内蔵メモリー内のデータは保証できません。大切なデータはコンピューターなどにコピーして、バックアップしてください。
また、修理の際は、内蔵メモリー内のデータを確認させていただく場合があります。

持込修理について

本機の保証は「持込修理」扱いです

お買い求めの販売店にお持込みください。
弊社へご依頼のときは、お近くの修理窓口（サービス拠点）へ直接お持込みください。
（65〜66ページ）

引取修理について

配送料金（保証適用外）が別途かかります。
当社指定の宅配業者が修理品の回収、お届けを行ないます。修理期間の代替機の用意はできません。

出張修理について

サービスステーションからの距離に応じて出張料金（保証適用外）が別途かかります。
当社のサービスマンが訪問して修理いたします。

愛情点検

長年ご使用のフォトフレームの点検を！

このような症状はありませんか
・ACアダプターやコードが異常に熱くなる。
・ACアダプターにさけめやひび割れがある。
・電気が入ったり切れたりする。
・本体から異常な音、熱、煙、臭いがする。

すぐに使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜き、故障や事故防止のため、必ず販売店にご相談ください。

お客様相談窓口・修理窓口

修理、取り付け、他の製品との接続などに関してはお買い求めの販売店へお問い合わせください。
お買い求めの販売店に修理の依頼ができない場合はパイオニア修理受付窓口へお問い合わせください。
＊番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします。

操作･取扱のお問い合わせや、故障か判断に迷われたときは

【お客様相談室】

東日本地区（埼玉県所沢市）
☎04ー2949ー5131

西日本地区（大阪市）
☎06ー6533ー0099

専用FAX：04ー2949ー5501

受付　月曜～金曜　9：30～17：30（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）

<下記窓口へのお問い合わせ時のご注意>
「0120」で始まる フリーコール フリーコールおよび フリーコール フリーコールは、携帯電話・PHSなどからは、ご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。
正確なご相談対応のために折り返しお電話させていただくことがございますので、発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。

修理（出張修理、引取修理）のご依頼、お問い合わせは

【パイオニア修理受付窓口】

＊修理の受付のみお受けいたします。本機の操作・設定・故障か判断に迷われたときは「お客様相談室」にご相談ください。

※沖縄県の方は、沖縄サービス認定店でお受けします。（66ページ）
ご希望により出張修理、引取修理も承ります。
保証期間内でも出張料金、配送料金はお客様のご負担となります。

TEL：フリーコール 0120ー5ー81028（ゴーパイオニア）　一般電話：044ー572ー8100
FAX：フリーコール 0120ー5ー81029

受付　月曜～金曜　9：30～18：00、土曜　9：30～12：00、13：00～17：00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

部品（付属品、取扱説明書など）のご購入については

【パイオニア部品受注センター】

TEL：フリーコール 0120ー5ー81095　一般電話：044ー572ー8107
FAX：フリーコール 0120ー5ー81096

受付　月曜～金曜　9：30～18：00、土曜　9：30～12：00、13：00～17：00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■上記の電話番号・受付時間などは、変更する場合がありますのでご了承ください。（平成24年6月現在）

さくいん

アルファベット順

50音順

【あ行】

【か行】

【さ行】

【た行】

【な行】

【は行】

【ま行】

【や行】

【ら行】

Pioneer　# 保証書

持込修理

品　名	デジタルフォトフレーム	機種名	HF-T730 HF-T830
保証対象	本　　体	保証期間	(お買い上げ日より) **1年間**
※お買い上げ日	年　月　日		
※お客様 お名前	様	ご住所 電話番号	(　　)
※販売店	店名・住所・電話番号		

SAMPLE

※印欄は必ずご記入ください。

<無料修理規定>

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがった使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または修理窓口が無料修理いたします。
2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店または修理窓口にご持参ください。その際には本書をご提示ください。
3.ご転居、ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合や、お近くの修理窓口がない場合は、修理受付窓口へご相談ください。
4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、冠水等による故障および損傷
(ハ) 火災、地震、水害、**落雷**その他の天災地変、公害、塩害、虫害、**異常電圧**などによる事故および損傷
(ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用への長時間使用、車両・船舶への搭載等)
(ホ) 消耗品(各部ゴム、電池等)の交換
(ヘ) 本書の提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは文字を書きかえられた場合
(チ) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合
(リ) 出張修理をご希望されたときの出張費用、引取修理をご希望の場合の引取・お届けの配送費用
5.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

(修理メモ)

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間中および経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口・修理窓口にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しています。

パイオニアコミュニケーションズ株式会社
〒359−1167　埼玉県所沢市林2−70−1